


Montageanleitung  
Istruzioni di montaggio  
Montage - instructie  
Assembling instructions  
Instructions de montage  
Instrucciones para el montaje  
Instrukcja montażu

## CR-ED2 - CR-ED2 "AC"


- D** ECKEINSTIEG
- I** Cabina ad angolo
- NL** Hoekinstab
- GB** Corner entry
- F** Cabine de coin
- E** Entrata diagonal
- PL** Kabina narożna

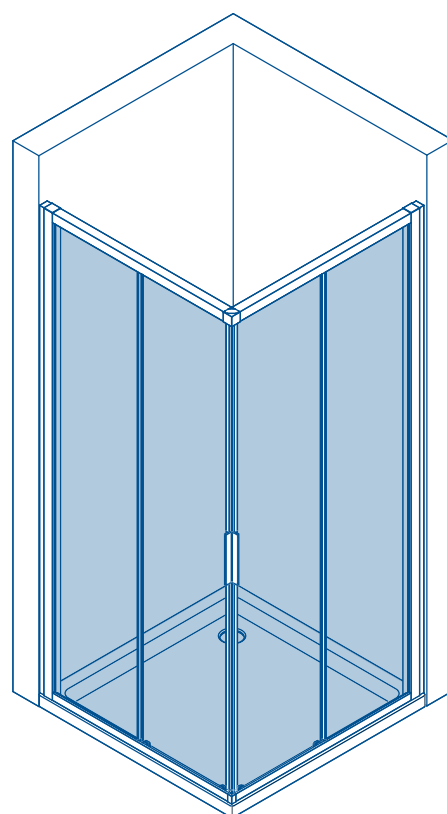

**ATTENTION** Siehe Montagebeschreibung im Zentrum der Broschüre  
Vedi spiegazioni al centro del fascicolo  
Zie uitleg in het midden van deze montagehandleiding  
See explanations at the center of the dossier  
Voir explications au centre du dossier  
Ver explicaciones en el centro de la documentación  
Zobaczyć wyjaśnieniami w centrum dokumentacji

CR-ED2

1

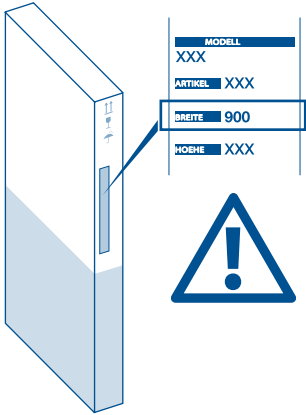

Standard...

CR-E2 700	min. 667 - max. 697
CR-E2 750	min. 717 - max. 747
CR-E2 800	min. 767 - max. 797
CR-E2 850	min. 817 - max. 847
CR-E2 900	min. 867 - max. 897
CR-E2 1000	min. 967 - max. 997
CR-E2 1200	min. 1167 - max. 1197

IDEAL  
5 mm

Standard...

CR-D2 700	min. 667 - max. 697
CR-D2 750	min. 717 - max. 747
CR-D2 800	min. 767 - max. 797
CR-D2 850	min. 817 - max. 847
CR-D2 900	min. 867 - max. 897
CR-D2 1000	min. 967 - max. 997
CR-D2 1200	min. 1167 - max. 1197

IDEAL  
5 mm

**Sondermaß**  
**Fuori misura**  
**Speciale maten**  
**Tailor made sizes**  
**dimensions spéciales**  
**Medida especial**  
**Wymiar niestandardowy**

Montage ohne Wanne | Montaggio senza piatto | Montage zonder douchebak | Installation without shower tray | Montage sans bac de douche |  
 Instalación sin plato de ducha | Montaż bez wanny

**Sondermaß**  
**Fuori misura**  
**Speciale maten**  
**Tailor made sizes**

**dimensions spéciales**  
**Medida especial**  
**Wymiar niestandardowy**

MODELL	XXX
ARTIKEL	XXX
BREITE	1037
HÖHE	XXX

- 3 mm = IDEAL

Standard...


CR-D2 700	min. 667 - max. 697 - IDEAL 679
CR-D2 750	min. 717 - max. 747 - IDEAL 729
CR-D2 800	min. 767 - max. 797 - IDEAL 779
CR-D2 850	min. 817 - max. 847 - IDEAL 829
CR-D2 900	min. 867 - max. 897 - IDEAL 879
CR-D2 1000	min. 967 - max. 997 - IDEAL 979
CR-D2 1200	min. 1167 - max. 1197 - IDEAL 1179

Standard...


CR-E2 700	min. 667 - max. 697 - IDEAL 679
CR-E2 750	min. 717 - max. 747 - IDEAL 729
CR-E2 800	min. 767 - max. 797 - IDEAL 779
CR-E2 850	min. 817 - max. 847 - IDEAL 829
CR-E2 900	min. 867 - max. 897 - IDEAL 879
CR-E2 1000	min. 967 - max. 997 - IDEAL 979
CR-E2 1200	min. 1167 - max. 1197 - IDEAL 1179

Achtung: Von min. ... bis max. ... Maß einhalten.  
 Attenzione: Installare entro min. ... e max. ... mm.  
 Let op: van ... tot ... maat aanhouden.  
 Attention: Fix between min. ... and max. ... mm.  
 Attention: de min. ... à max. ... respecter les mesures.  
 Atención: Fijar entre min. ... y max. ... mm.  
**Uwaga!** Należy zachować wymiar min. ... do maks.


2

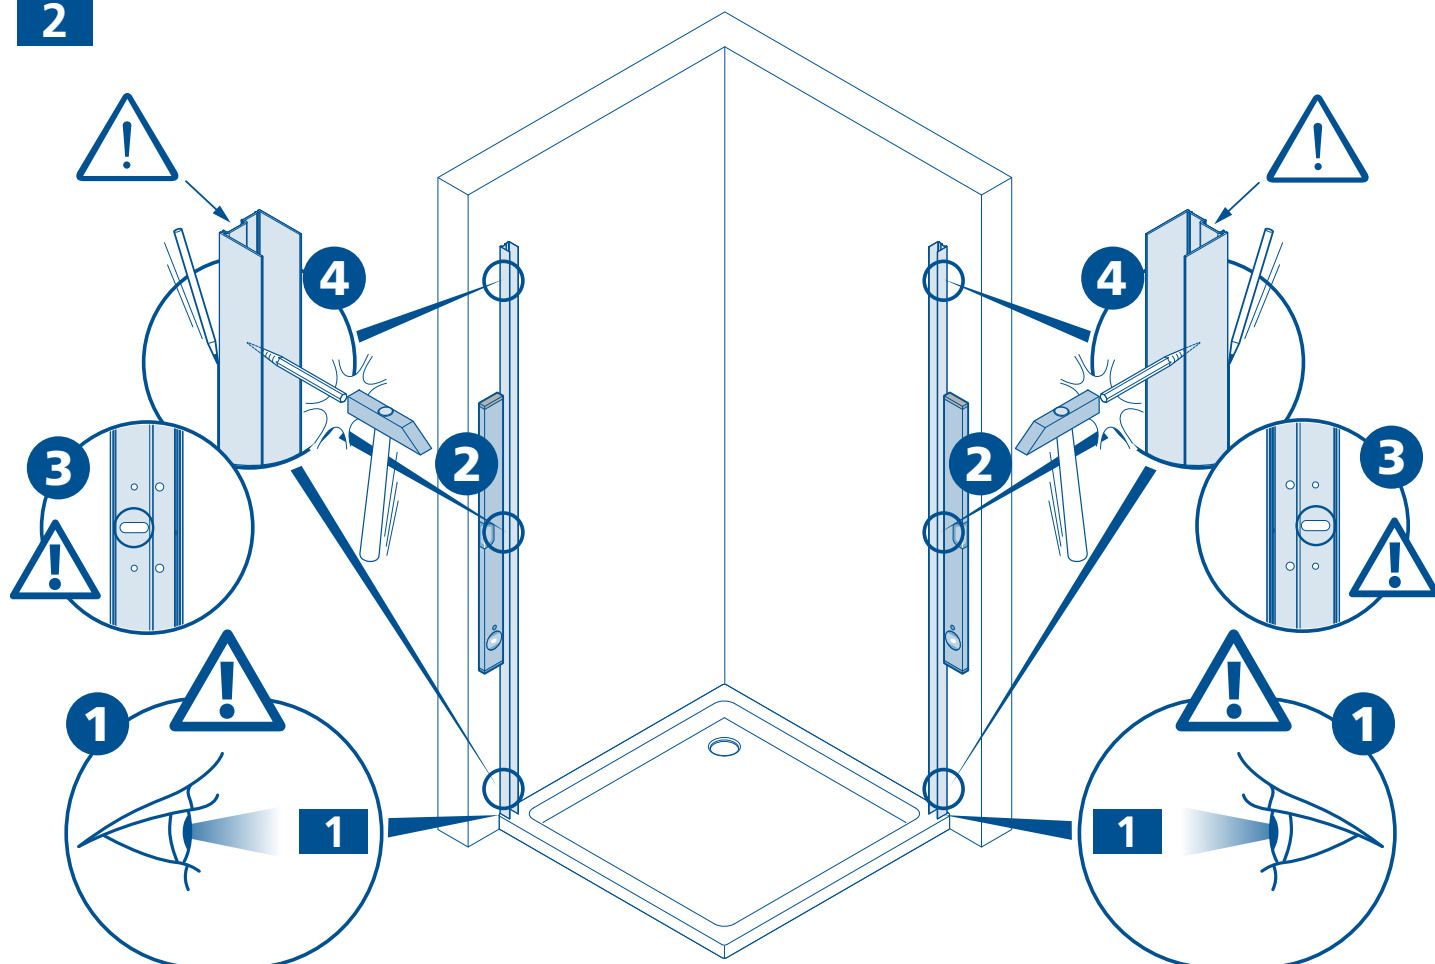


3

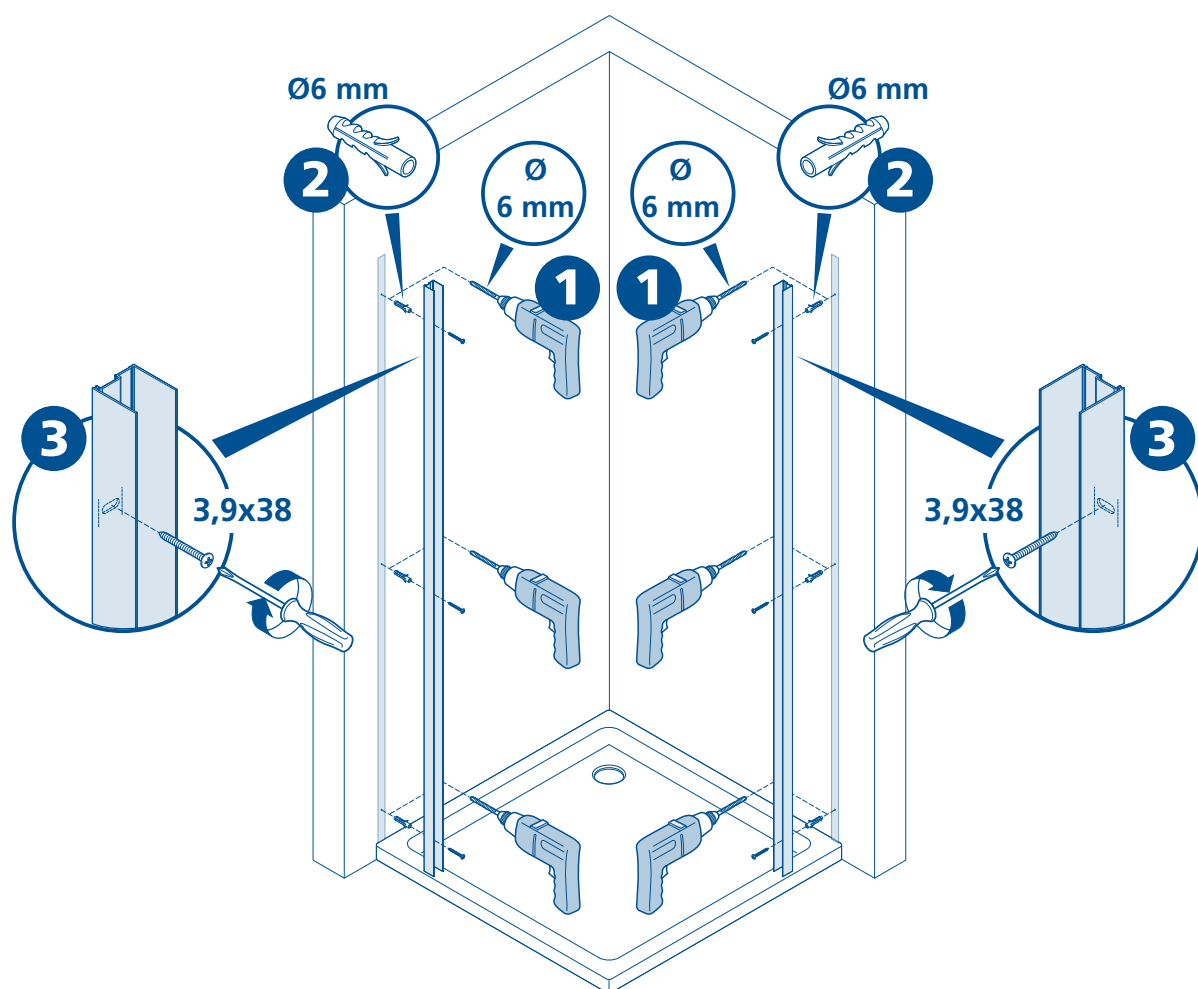


4

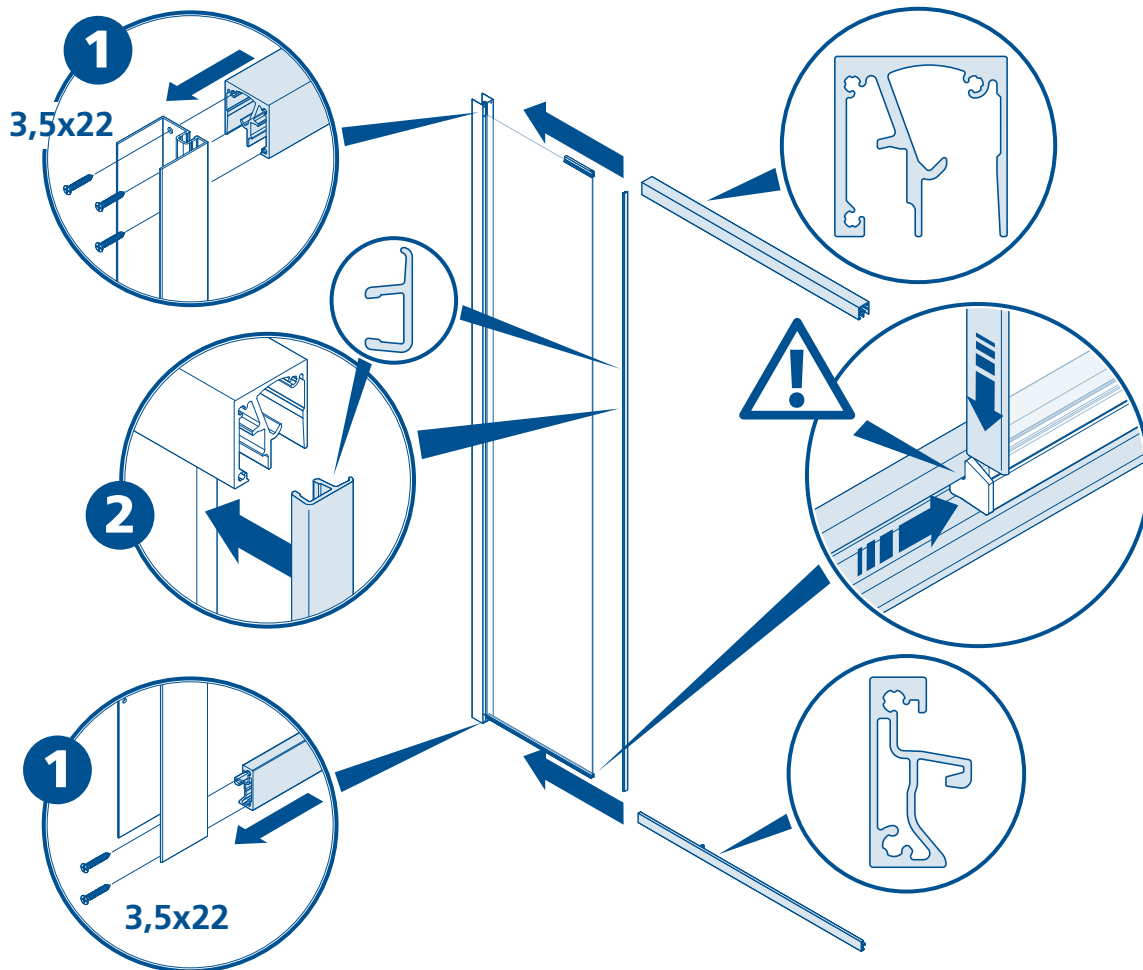


5


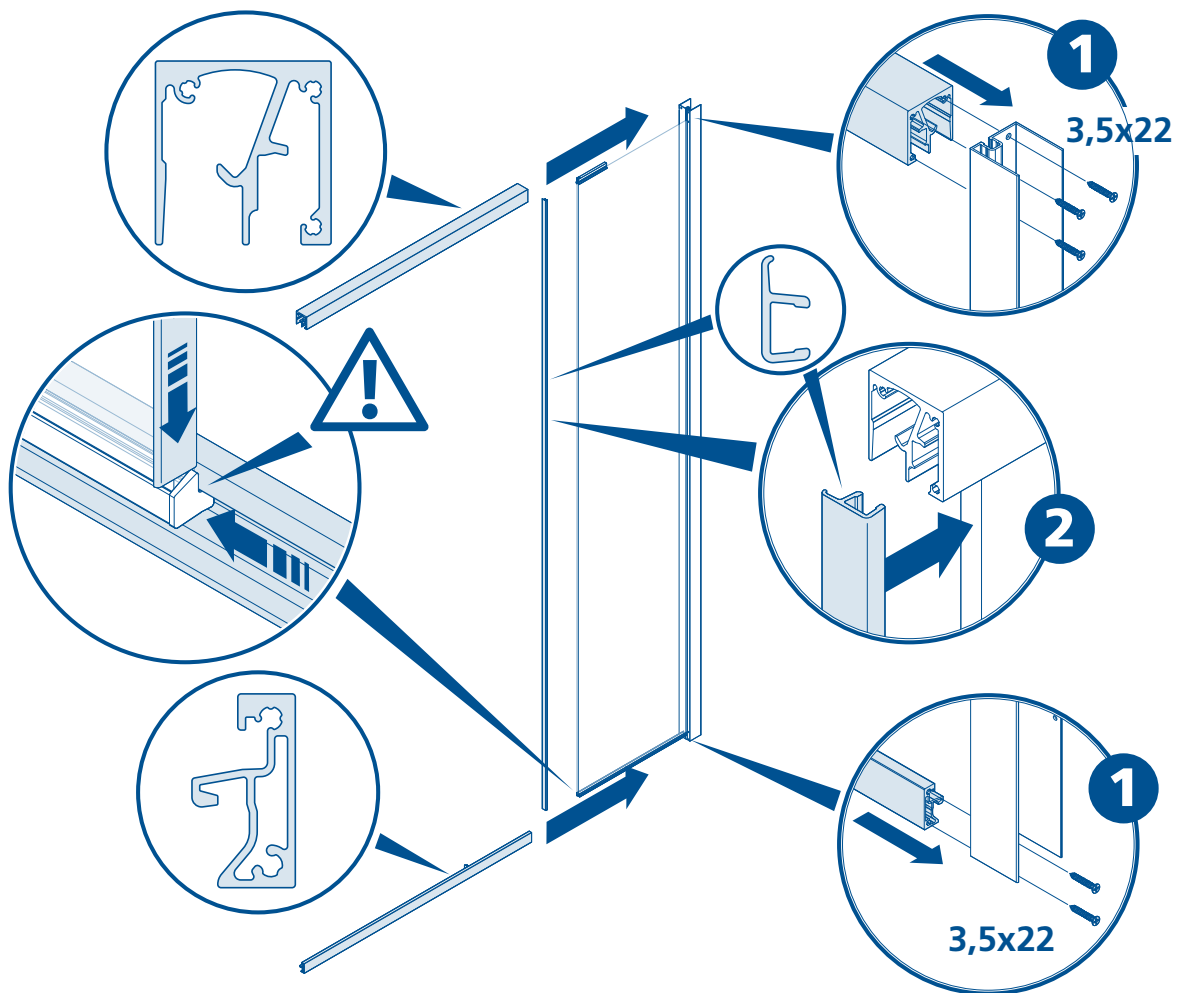


6

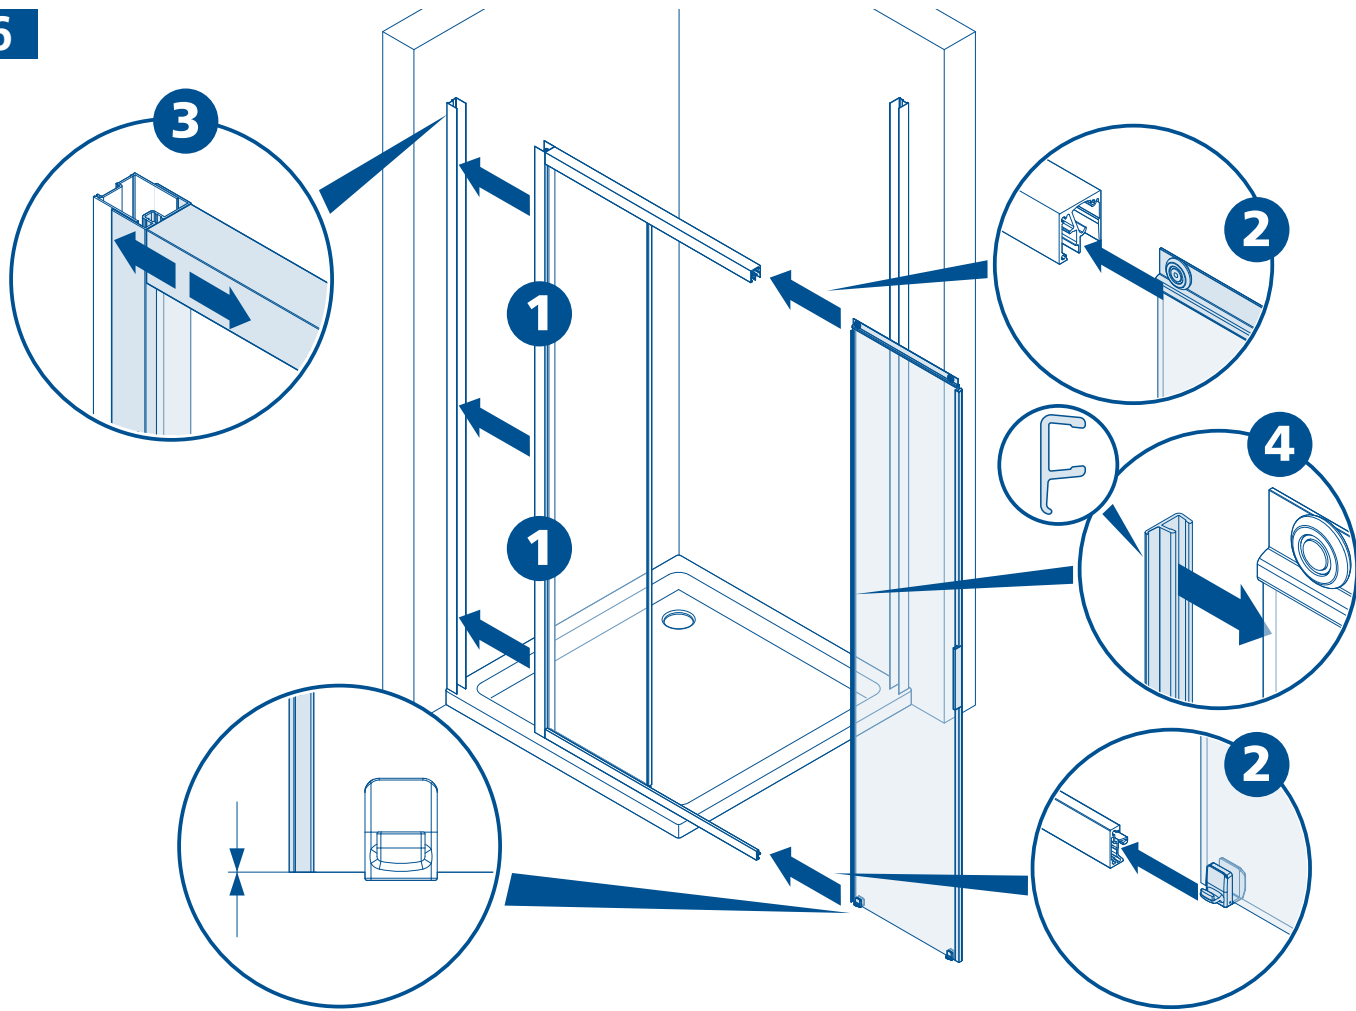


7

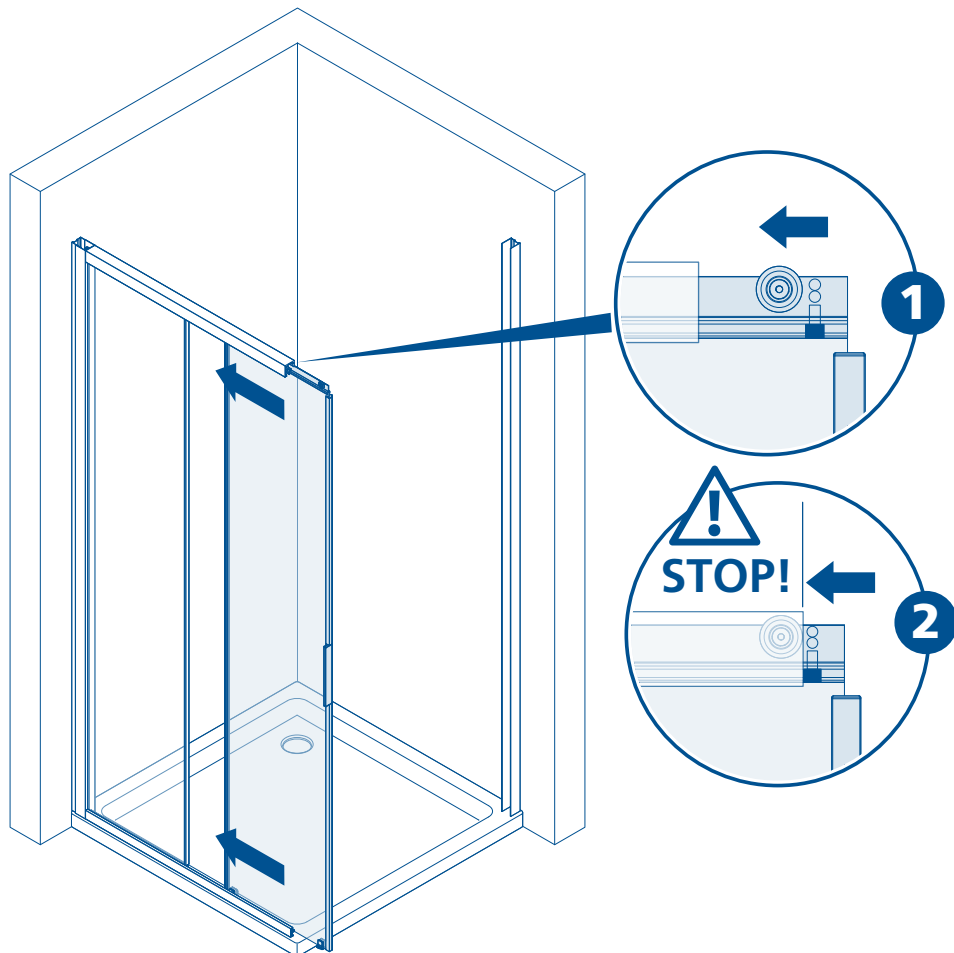

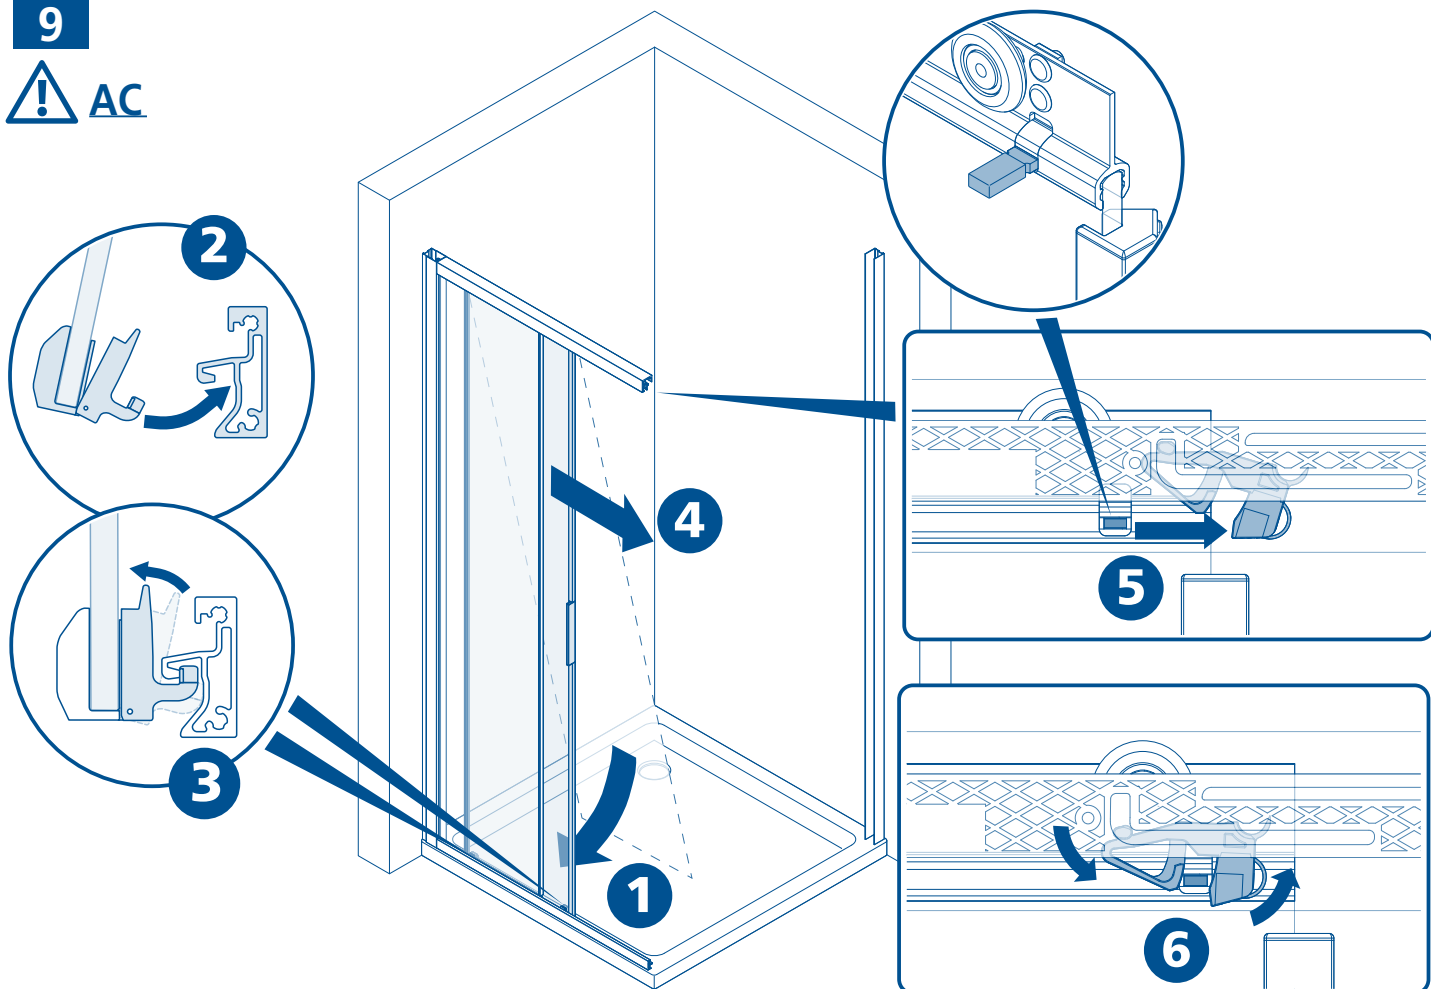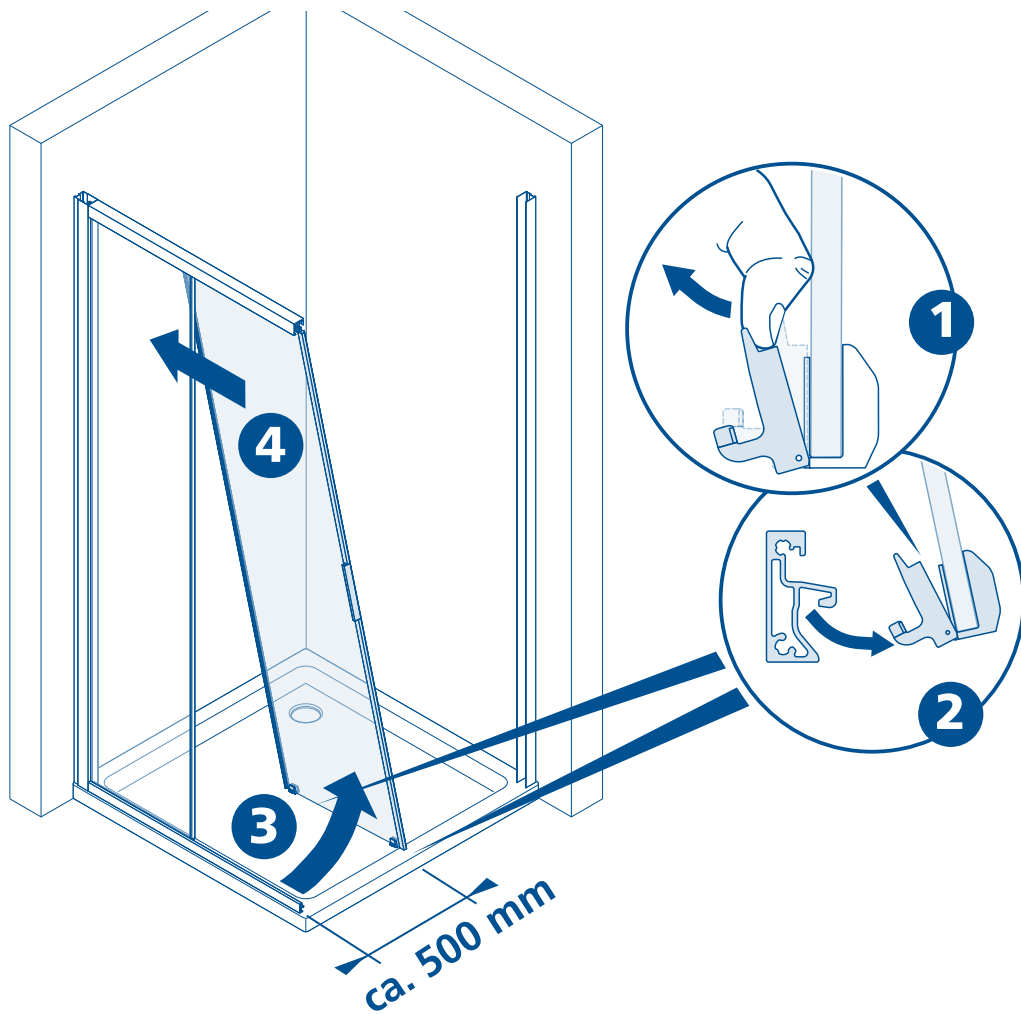




10

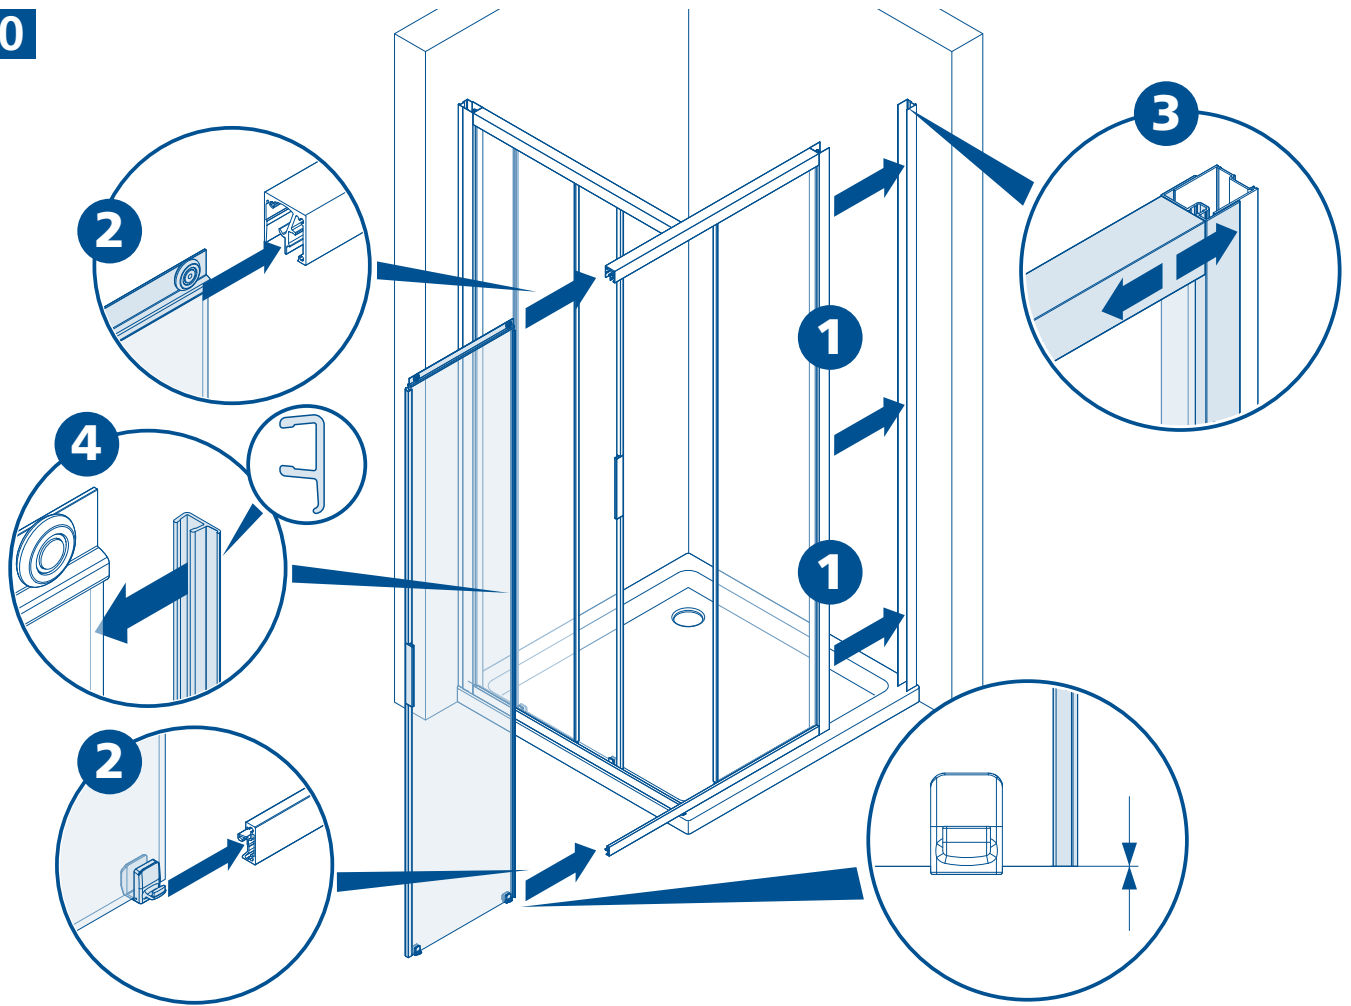

11

⚠ AC

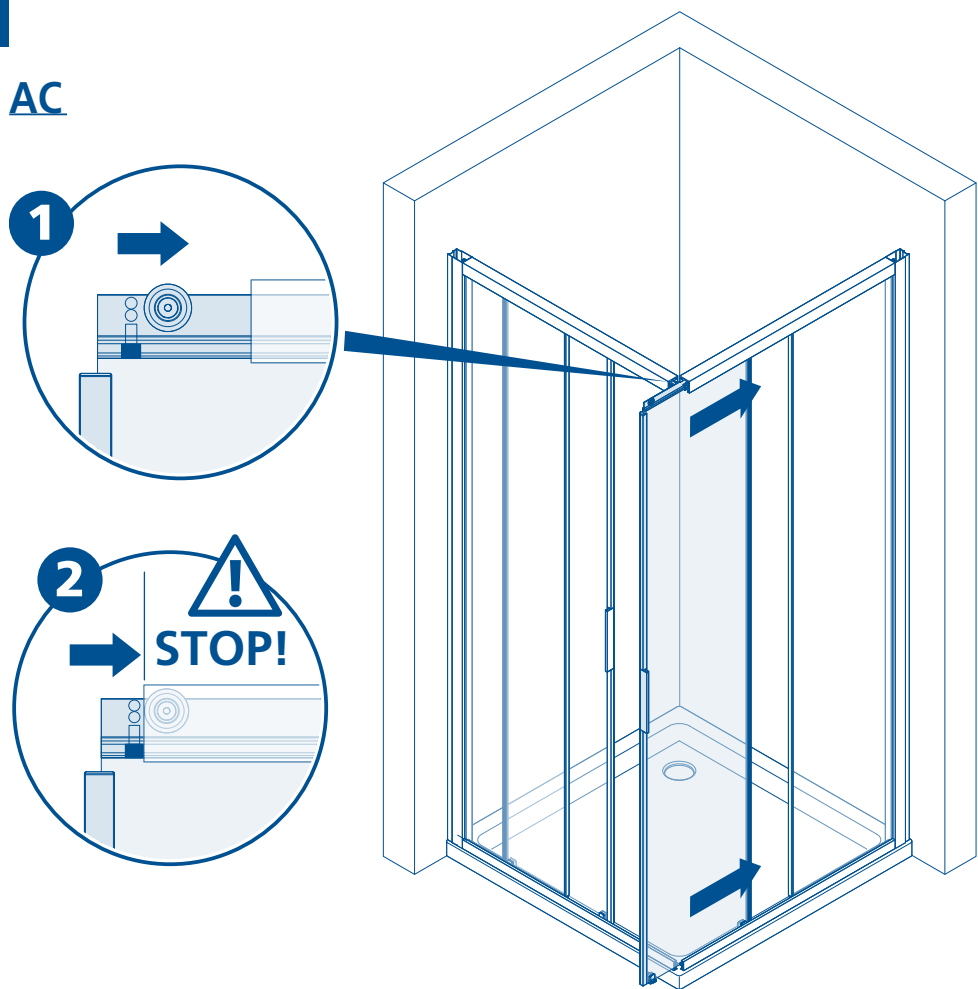

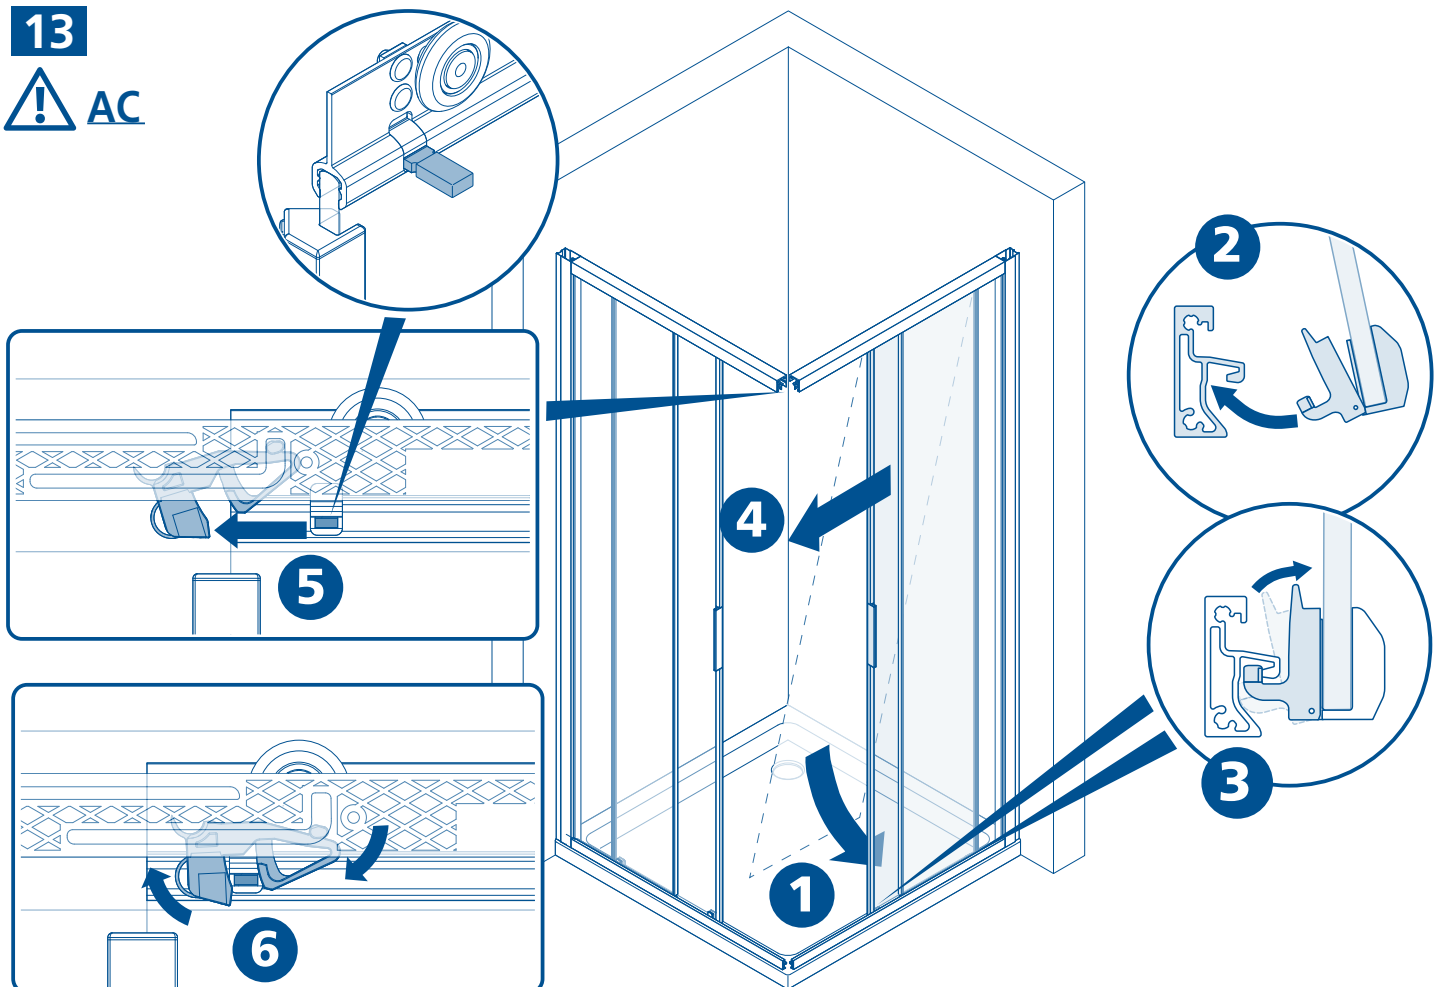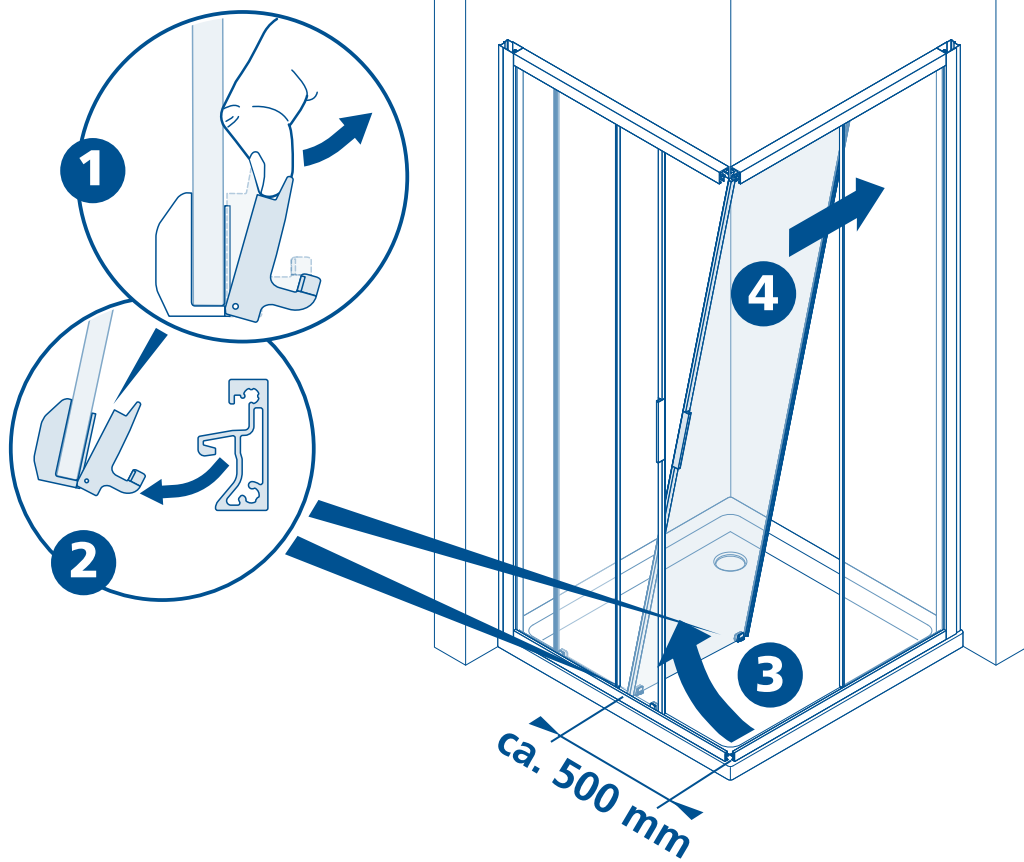





# D

## Wichtig!

Bitte überprüfen Sie Ihre Duschkabine vor der Montage auf Transportschäden. Für Schäden an bereits montierten Produkten kann keine Haftung übernommen werden. Zur Reinigung benutzen Sie ein PH-neutrales Reinigungsmittel oder den von uns empfohlenen Spezialreiniger. Nicht zu verwenden sind Verdüner, sowie alkalische, lösungs-mittel-, säure- und chlorhaltige oder scheuernde Mittel.

## Werkzeuge für die Montage:

Wasserwaage, Bleistift, Körner, Hammer, Bohrmaschine, Steinbohrer 6mm, Kreuz-schraubenzieher, Schraubenzieher, Stahlbohrer 3mm, Silikon.

**2** Die Position der Wandprofile anzeichnen.

**3** **Achtung:** Kontrollieren Sie die Beschaffenheit der Wand, Licht-, Gas- und Wasserleitungen. Die mit der Kabine mitgelieferten Dübel und Schrauben sind nur für sämtliche Beton- und Mauerwerkbaustoffe geeignet. Für Wände anderer Bauart müssen Sie dafür geeignetes Befestigungsmaterial verwenden. Verwenden Sie nur Silikon oder Dichtungsmasse, welche für die Oberflächen und Materialien geeignet sind, an denen die Duschkabine montiert wird. Die Befestigung an der Wand, die Montage und die Silikonierung der Duschkabine müssen sorgfältig und professionell durchgeführt werden. Falls Fragen bezüglich der Montage entstehen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Wiederverkäufer

**6, 7** Führen Sie die Fixteile laut Zeichnung ein. Die Schiebeteile einführen.

**8** Die beiden Seitenteile mittels der Eckverbinder aus Kunststoff verbinden.

**9** Die Kabine parallel zum Rand der Duschwanne setzen. Die Profile bohren und fixieren.

**10,11** Feineinstellung Tür: Mittels der Verstellerschraube kann die Tür nachjustiert werden.

**12** Sollte die Magnetleiste nach der Regulierung der Ausgleichprofile nicht auf der ganzen Länge schließen, haben Sie die Möglichkeit die Profile max. 2mm aus dem Glas zu klopfen, damit die Magnete perfekt schließen.

**14,15** Am Ende der Montage ist die Duschabtrennung lt. Zeichnung zu silikonieren. Achtung vorher die zu silikonierenden Flächen (Glas, Profile, Duschtasse, Boden, etc.) reinigen. Vor Benutzen der Dusche Silikon mindestens 24 Stunden lang aushärten lassen.

# I

## Importante!

Prima del montaggio controllare se il prodotto ha subito danni di trasporto. Per danni su prodotti già montati non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Per la pulizia utilizzare un detergente con un PH neutro oppure il detergente neutro da noi consigliato. Non utilizzare diluenti e/o sostanze alcaline, sostanze contenenti solventi, acidi, cloro o abrasivi.

## Utensili per il montaggio:

livella, matita, bulino, martello, trapano, punta da muro 6 mm, per acciaio 3 mm, cacciavite a croce, cacciavite piatto, silicone.

**2** Segnare la posizione dei profili a muro.

**3** **Attenzione:** controllare le condizioni nelle quali si trovano sia la parete che le tubazioni gas, corrente ed acqua. I tasselli e le viti fornite a corredo alla cabina doccia sono adatti per pareti in cemento armato o simili materiali di costruzione. Per pareti di tipo costruttivo diverso, utilizzare di conseguenza materiale di fissaggio adeguato. Utilizzare solo silicone o materiale isolante adatto alle superfici sulle quali verrà montata la cabina doccia. Il fissaggio a parete, il montaggio e la siliconatura della cabina doccia devono essere eseguiti in modo preciso e professionale. Per ulteriori domande relative al montaggio, rivolgersi per favore al grossista.

**6, 7** Inserire i lati fissi come da disegno. Inserire le ante scorrevoli.

**8** Collegare i due lati mediante gli appositi angolari in plastica.

**9** Adattare la cabina al bordo del piatto doccia. Forare e fissare i montanti.

**10,11** Regolazione fine della porta: Per mezzo della vite di adattabilità si può regolare a seguire la porta.

**12** Qualora dopo aver regolato le antine il profilo magnetico non dovesse chiudersi per tutta la sua lunghezza basterà semplicemente battere leggermente (nel punto in cui si è formata la fessura) tra il profilo e il vetro. Questa quindi si chiuderà perfettamente.

**14,15** La cabina doccia, una volta concluso il montaggio, deve essere siliconata come da disegno. Attenzione: le superfici interessate (vetro, profili, piatto doccia, pavimento, ecc.) devono prima essere pulite. Prima di utilizzare la doccia devono passare almeno 24 ore!

# NL

## Belangrijk!

Vóór montage dient u het artikel op eventuele transport-beschadigingen of fabrieksfouten te controleren. Voor schade aan reeds gemonteerde onderdelen kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Voor de reiniging dient u een PH neutraal reinigingsmiddel of de aanbevolen Sealskin douchereiniger te gebruiken. Geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen gebruiken.

## Benodigd gereedschap:

Kruisschroevendraaier, schroevendraaier, waterpas, potlood, boormachine, steenboor 6mm, staalboor 3mm, silicon.

**2** De positie van het muurprofiel aftekenen.

**3** **Let op:** Controleer de muur op licht, gas- en waterleidingen. De bij de douchebak meegeleverde pluggen en schroeven zijn uitsluitend voor beton en steen geschikt. Voor wanden van een ander bouw materiaal dient u daarvoor geschikt bevestigingsmateriaal aan te schaffen. Gebruik uitsluitend siliconen of een andere applicatiekit, welke geschikt is voor het oppervlak en het materiaal wat aan de douchebak gemonteerd wordt. De bevestiging aan de wand, de montage en het siliconeren van de douchebak moet zorgvuldig en professioneel worden uitgevoerd. Indien u vragen heeft tijdens de montage wordt vriendelijk verwezen naar uw wederverkoper.

**6, 7** Monteer volgens tekening de vaste panelen De schuifdeuren installeren.

**8** De beide zijpanelen door middel van de kunststof hoekverbinder met elkaar verbinden.

**9** De douchebak parallel aan de rand van de douchebak plaatsen. De profielen boren en vastschroeven.

**10,11** Fijn afstelling van de deur: Middels de verstellerschroeven kan de deur nagesteld worden.

**12** Wanneer de magneten na het instellen nog niet precies sluiten, kunt u d.m.v. een hamer en een blokje de profielen licht aankloppen.

**14,15** Nadat de douchebak is gemonteerd, dient deze te worden afgekit volgens de tekening. Let op dat de oppervlaktes welke gekit worden (glas, profiel, douchebak/vloer etc.) ontvet worden. Voordat de douche in gebruik genomen kan worden, dient de kit tenminste 24 uur te worden uitgehard.

# GB

## Important!

Before assembling the shower, please control if the product has been damaged by the transport. We don't assume responsibility for damaged products which are already assembled. For cleaning use a pH-neutral cleaning agent or the special cleaner recommended by us. Not to use are solvents, as well as alkaline, solvent -, acid- and chloric or scrubbing agents.

## Required assembly tools:

Water level, pencil, hammer, drill, drill 6 mm, cross-shaped screwdriver, screwdriver, steeldrill 3mm, silicon.

**2** Mark the position of the wall profiles.

**3 Attention:** please ensure to check the wall condition and the position of electrical wiring, gas and water piping. Plugs and screws, provided with the shower enclosure, are only suitable for masonry walls. For different wall construction and material types, please use the appropriate fixing means. Use only sealants suitable for the surfaces and materials on which the shower enclosure will be installed. Erection, installation, fixing on the wall and sealing of the shower enclosure must be properly done according to good practice. In case of doubt on erection and installation procedures, please contact the reseller.

**6, 7** Insert the fix-panels as shown in the drawing. Insert the sliding doors.

**8** Join the two sides by means of the appropriate plastic corner pieces.

**9** Adjust the enclosure to the shower tray rim. Drill and screw the profiles.

**10,11** Fine adjustment of the door: With the regulations-screw, the door can be adjusted.

**12** If the magnetic profiles after the regulation of the compensation profiles does not close on the whole length, You have the possibility to knock out of the glass the magnetic profile fixed on it.

**14,15** Once the shower enclosure is assembled, it must be isolated with silicone according to the drawings. Attention: Please assure that the surfaces used to isolate (glass, profiles, shower tray, floor, etc.) is clean. Please wait for 24 hours till the silicone is dry before using it.

# F

## Attention!

Avant de commencer les opérations de montage, assurez-vous que votre cabine n'a subi aucun dommage durant le transport. Les réclamations pour cause de dommage ne peuvent être acceptées lorsque la cabine est déjà montée. Pour nettoyer veuillez utiliser un produit de nettoyage au pH neutre ou le produit spécial que nous recommandons. N'utilisez pas de solvants, de produits alcalins, acides à base de chlore ou agressifs.

## Outils requis:

tournevis cruciforme, niveau à bulle, crayon, perceuse, mèche de 6 mm pour la pierre, mèche de 3 mm pour l'acier et silicone.

**2** Marquer la position des profils au mur.

**3 Attention:** il est important de vérifier l'absence de canalisations d'eau, de gaz ou de câbles électriques dans le mur. Les chevilles et vis fournies avec la cabine ne sont appropriées pour tous les matériaux de maçonnerie et bétons. Pour des murs réalisés avec d'autres matériaux veuillez utiliser pour cela du matériel de fixation approprié. N'utilisez que du silicone ou un produit d'étanchéité qui est approprié aux surfaces et matériaux, où la cabine douche sera installée. La fixation au mur, l'assemblage et le siliconnage de la cabine de douche doivent être mis en oeuvre soigneusement et professionnellement. Si des questions devaient naître concernant l'assemblage, veuillez vous adresser à votre détaillant.

**6, 7** Introduire les parties fixes suivant le dessin.

**8** Réunir les deux côtés en utilisant les pièces angulaires prévues en plastique.

**9** Adapter la cabine au bord du bac. Percer et fixer les montants.

**10,11** Réglage fine porte: Au moyen de la vis de réglage on peut pendant les années régler la porte.

**12** Si le profil avec aimant ne devait pas fermer sur la longueur entière, après le réglage des profils de compensation, vous avez la possibilité de déplacer les profils du verre, afin que les aimants ferment parfaitement.

**14,15** La cabine de douche, une fois que l'assemblage est terminé, doit être siliconnée selon le dessin. Attention: les surfaces intéressées (verre, profils, receveur de douche, sol, etc.) doivent d'abord être nettoyées. Avant d'utiliser le cabine de douche attendre au moins 24 heures!

# E

## Importante!

Antes del montaje controlar si el producto tiene daños de transporte. Para daños a productos ya montados no asumamos alguna responsabilidad. Limpiar cada semana con agua y jabón, no utilizar diluentes, detergentes rasguantes, bencina, ... Para la limpieza utilizar un detergente con un PH neutral o el detergente neutral recomendado de duka. No utilizar diluentes y/o substancias alcalinas, substancias que contienen solventes, ácidos, cloro o materias abrasivas.

## Herramientas por el montaje:

Nivel, lápiz, puntero, martillo, tallador, punta de 6 mm, 3 mm por acero, destornillador a cruz, destornillador plano y silicón.

**2** Señalar la posición de los perfiles a pared

**3 Atención:** controlar por favor las condiciones de las paredes y la ubicación de líneas de gas, energía y agua. Los tacos y los tornillos enviados juntos a la mampara son adecuados para material edil en cemento y para material de construcción de paredes. Para paredes realizadas con material constructivo diferente tiene que utilizar material de fijación en función del material de construcción. Utilizar solo silicón o material de insulación adaptado a las superficies sobre las que se fija la mampara. La fijación a pared, el montaje y la siliconatura de la mampara tienen que ser hechas en manera precisa y profesional. Si tiene preguntas al respecto del montaje, las rogamos de contactar el distribuidor.

**6, 7** Inserir los fijos siguiendo el dibujo. Inserir las hojas correderas

**8** Conectar los dos lados con los angulares en plástico.

**9** Adaptar la mampara al borde exterior del plato de ducha. Taladrar y fijar los perfiles de compensación.

**10,11** Regulación fine puerta: A trabes delos tornillosse puede re-posicionar la puerta.

**12** Si después de la regulación de los perfiles de compensación, los dos perfiles con el imán no cierran totalmente la cabina de ducha, Ud. tiene también la posibilidad de golpear un poco el perfil con el imán afuera del vidrio y arreglar al final in este mod.

**14,15** La cabina de ducha, una vez ha concluido su instalación, debe ser sellada con silicona como se indica en el diseño. Atención: las superficies en contacto con la silicona (cristal, perfiles, plato de ducha, pavimento, etc.) se deben limpiar con anterioridad. Antes de utilizar la cabina de ducha, deben pasar al menos 24 horas.

**Ważne!**

Przed rozpoczęciem montażu kabinę należy sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych. Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody wykryte na w aźnie montowanych produktach. Do mycia i pielęgnacji proszę używać środków czyszczących o odczynie PH obojętnym lub polecany przez nas specjalny preparat. Nie należy stosować rozpuszczalników, jak również preparatów alkalicznych, kwaśnych, zawierających chlor lub posiadających w aściwość ścierną.

**Narzędzia niezbędne do montażu:**

poziomica, o ówek, punktak, m otek, wiertarka, wiert o dokamienia 6 mm, śrubokręt krzyżakowy, śrubokręt, wiert o do stali 3 mm.

**2** Zaznaczyć po ożenie profilu przyściennego.

**3 Uwaga!** Proszę sprawdzić jakość i stan ściany oraz przebieg instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej. Dostarczone w komplecie z kabiną ko ki rozporowe iwkręty nadają się wy ącznie do ścian murowanych. Do ścian wykonanych w systemie lekkiej zabudowy lub innych należy zastosować odmienne systemy mocowań. Proszę zwrócić uwagę na to, aby zastosowany zosta rodzaj silikonu w aściwy dla powierzchni na jakiej zamontowano kabinę. Montaż kabiny i jej uszczelnienie musi zostać wykonane zgodnie z instrukcją! W wypadku wątpliwości prosimy zwrócić się o pomoc do dystrybutora lub naszego przedstawicielstwa.

**6, 7** Elementy stałe należy wprowadzić zgodnie z rysunkiem. Wprowadzić elementy przesuwne.



**8** Obydwa elementy sta e zamocować przy pomocy ącnika kąowego z tworzywa sztucznego.



**9** Ustawić kabinę równolegle do krawędzi brodzika. Profile przewiercić i zamocować.



**10,11** Ustawianie drzwi:  
Za pomocą ąruby regulacyjnej można dokonać regulacji drzwi.


**12** Jeżeli po regulacji profili wyrównujących uszczelka magnetyczna nie domykałaby się na całej długości, wówczas należy w odpowiednim miejscu lekko ją wybić z elementu szklanego, aby uszczelki perfekcyjnie domykały się na całej długości .

**14,15** Po zakończeniu montażu należy kabinę uszczelnić silikonem zgodnie z instrukcją. Uwaga ! Przedtem wszystkie silikonowane powierzchnie (szkło, profile, brodzik, płytki) należy oczyścić. Przed pierwszym natryskiem pozostawić silikon na 24 godziny do wyschnięcia.

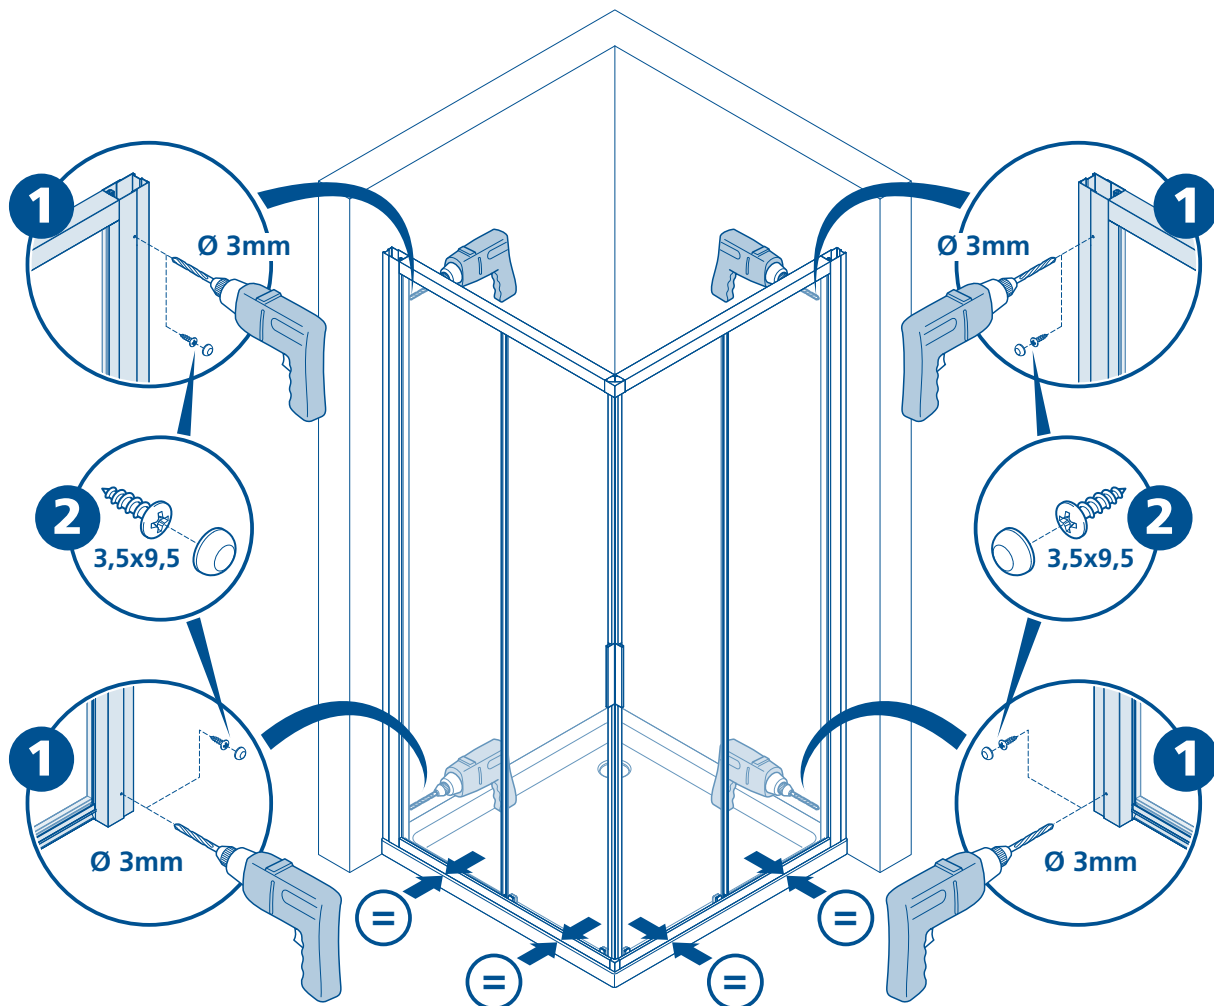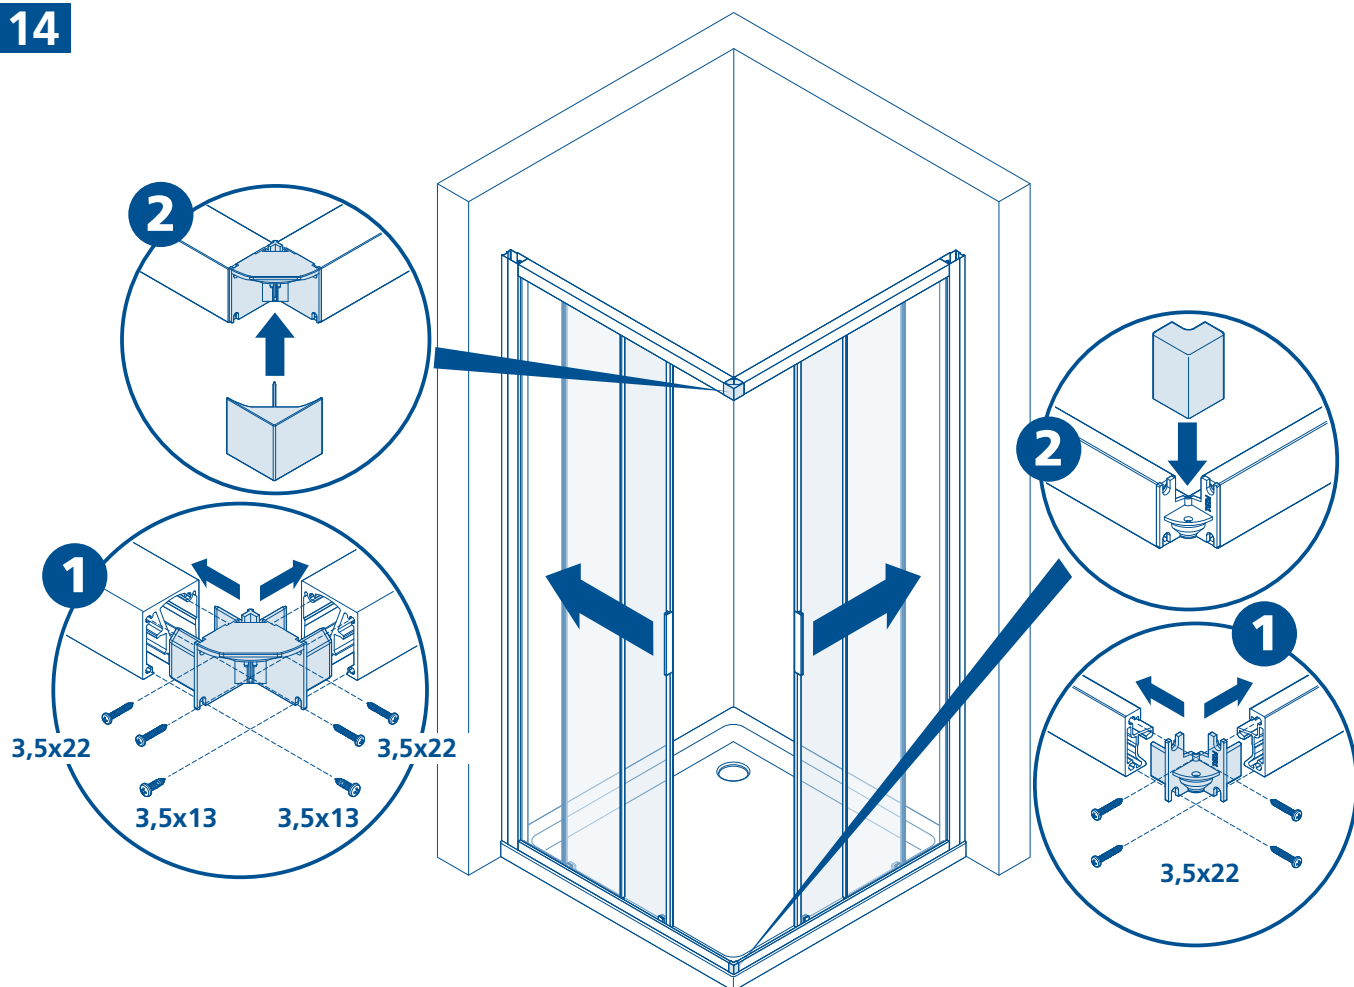


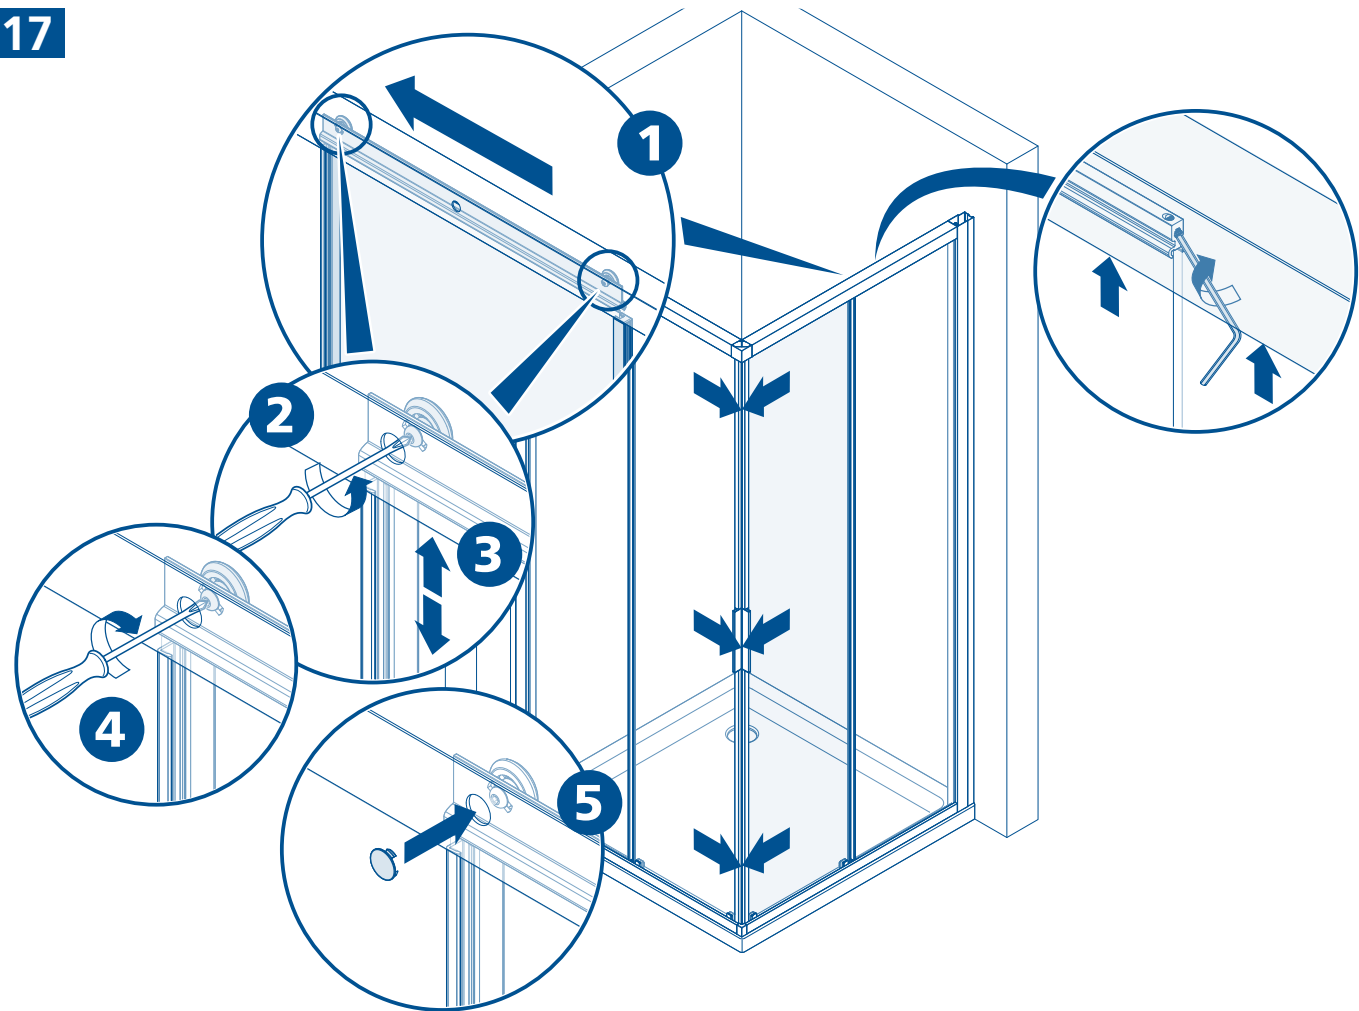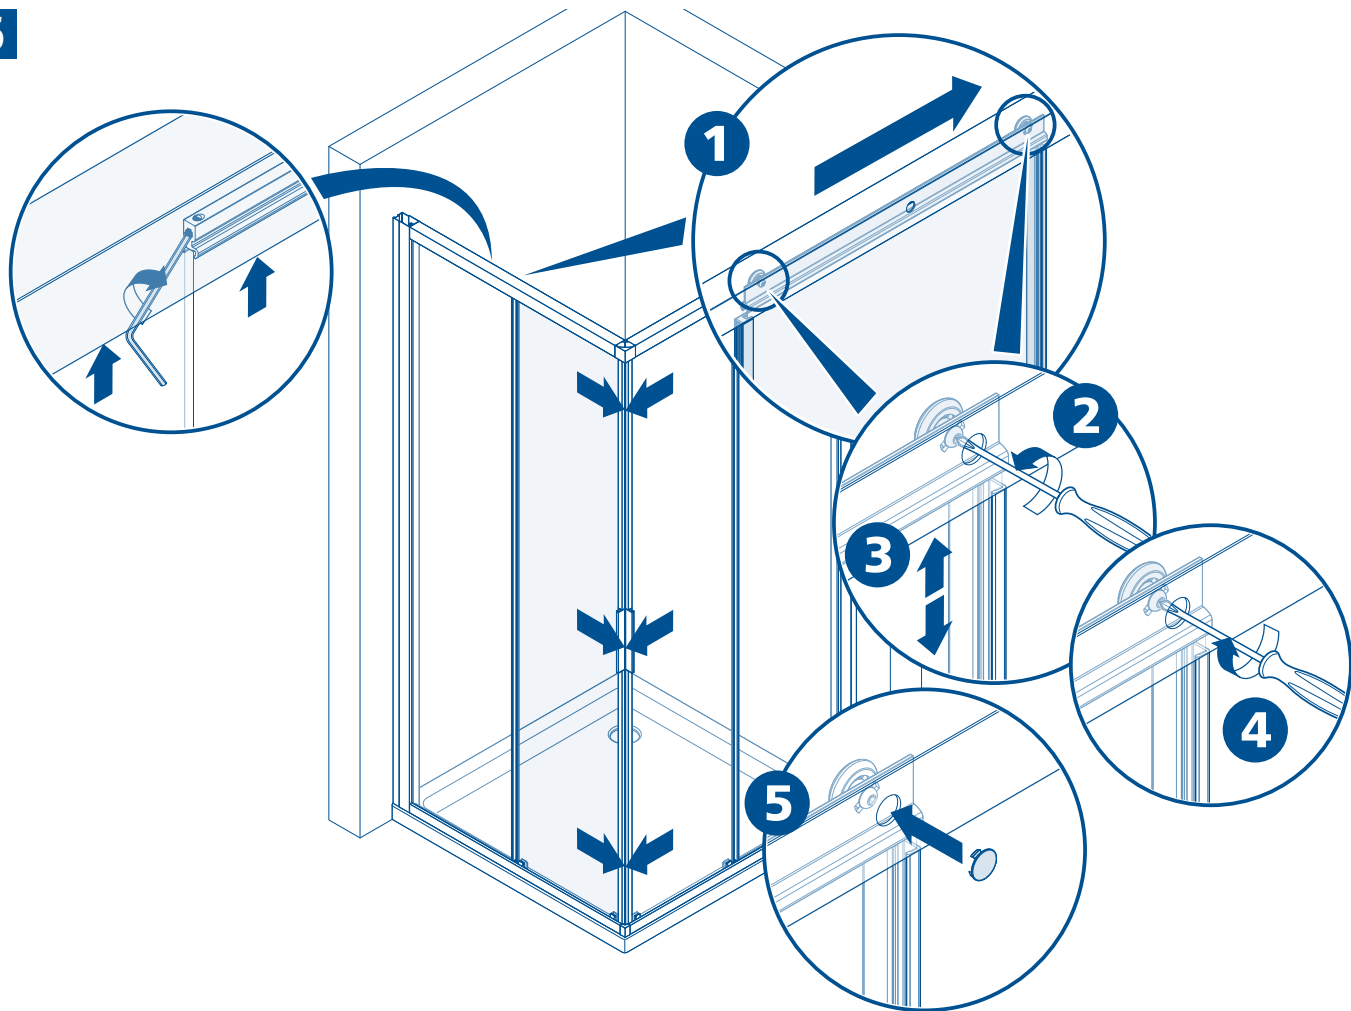

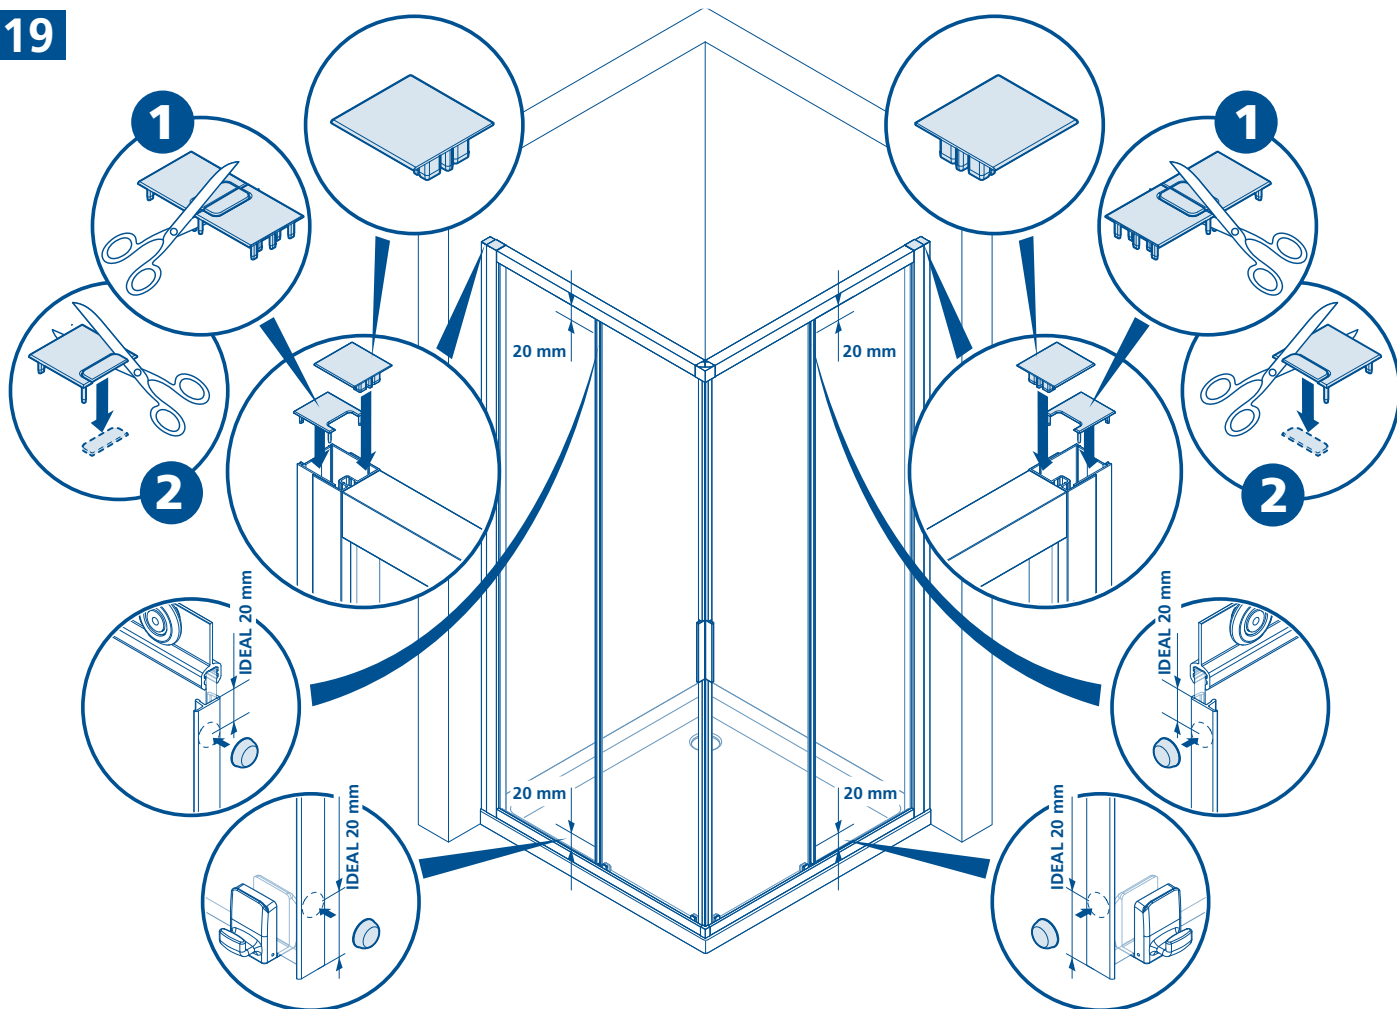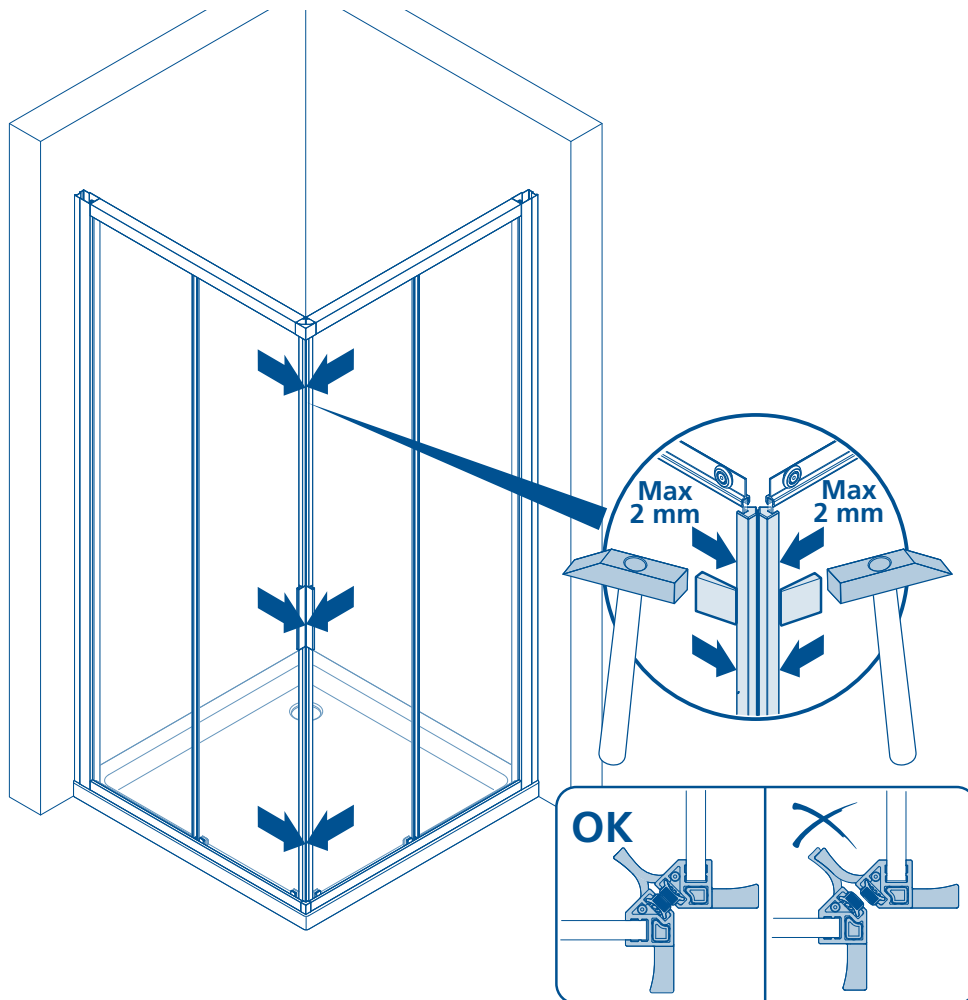

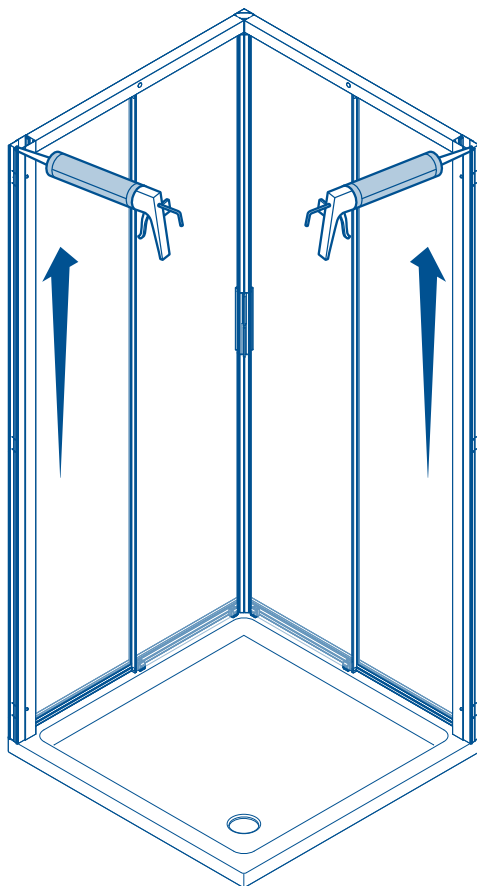


21 24 h 

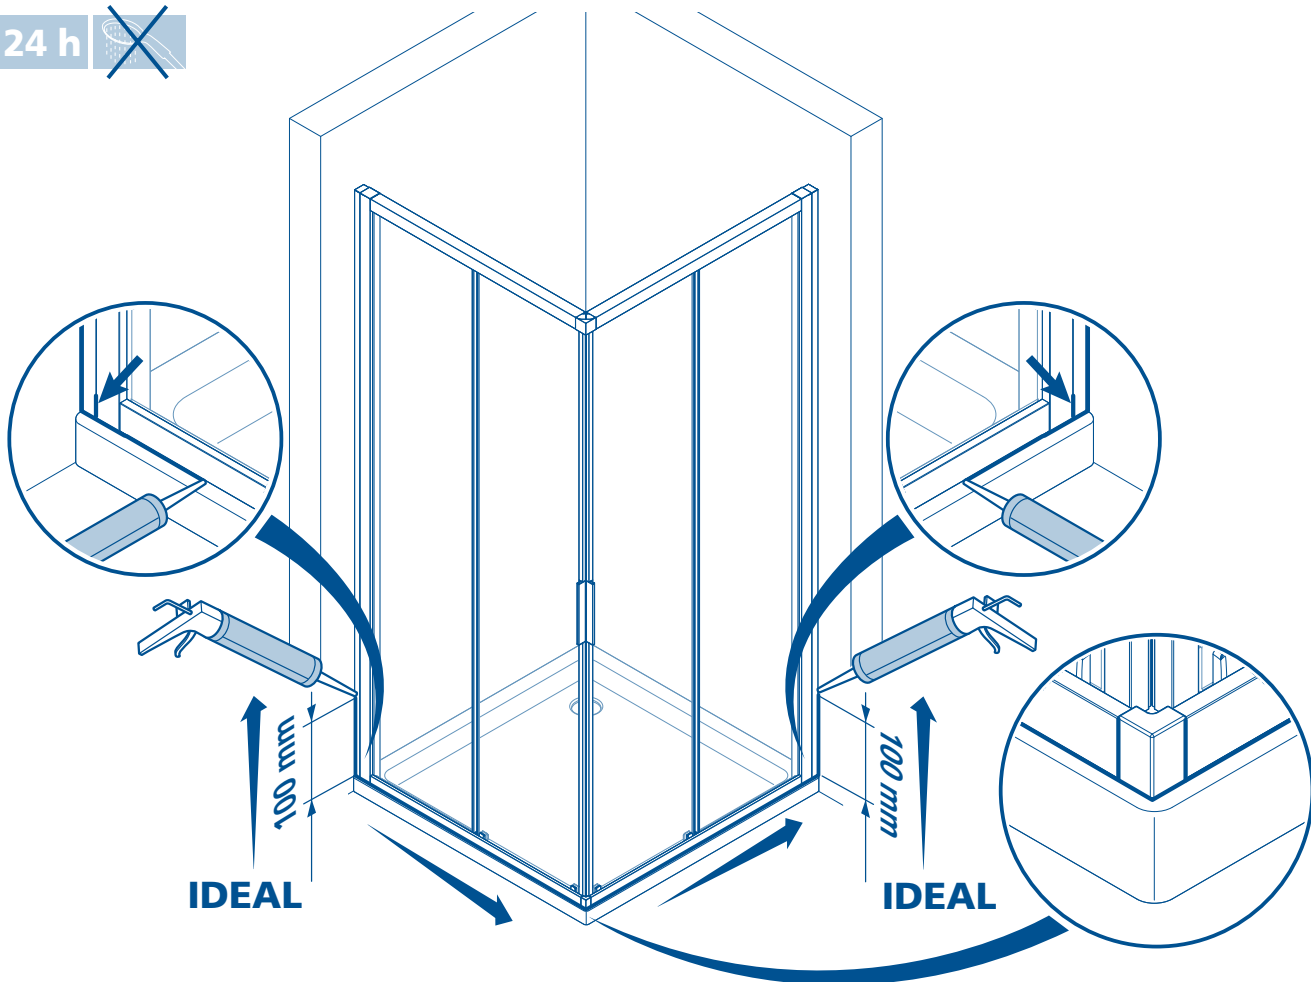



# QR-CODE

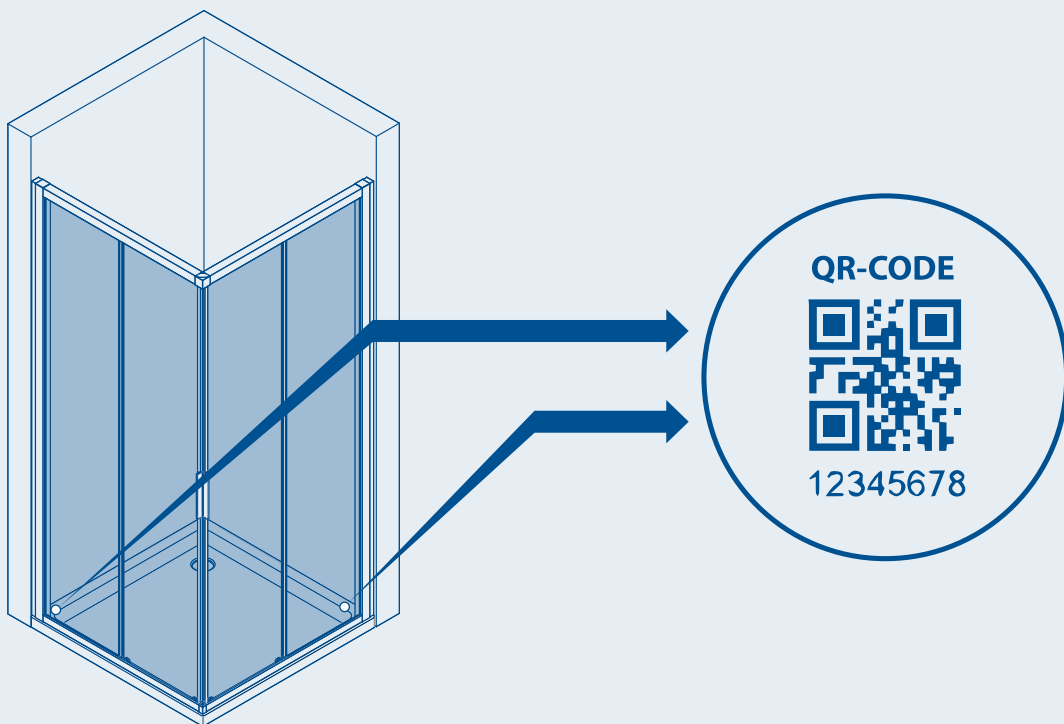

## DE

Sollten Sie ein Ersatzteil benötigen oder unsere Garantie in Anspruch nehmen wollen, ist es wichtig Ihre Duschabtrennung richtig identifizieren zu können. Dazu haben alle Duka-Produkte auf ihrer Außenseite am unteren Rand einen QR-Code. Dieser Code ist wie ein „Ausweis“ Ihrer Duka und trägt in sich eine 8-stellige Ziffernfolge, mit der wir Ihr Produkt eindeutig zuordnen können. Dadurch wissen wir z.B. wann Ihre Duschabtrennung gebaut wurde, welche Ausstattungsmerkmale sie hat und welche Ersatzteile die richtigen sind. Diesen Code können Sie ganz einfach selber auslesen und anschließend Ihrem Verkäufer, bei dem Sie Ihre Duka gekauft haben, mitteilen.

Sobald uns Ihr Verkäufer den QR-Code mitgeteilt hat, haben wir alle notwendigen Daten, um Ihre Frage beantworten zu können. Für nähere Informationen beachten Sie bitte unsere Hinweise auf [www.duka.it](http://www.duka.it) unter „QR-Code“.

## IT

Se avete bisogno di un ricambio o se volete utilizzare la garanzia, è importante poter identificare la vostra cabina doccia. Per questo tutti i prodotti duka hanno, nella parte esterna sul bordo inferiore, il codice QR, che è come una carta d'identità del prodotto. Riporta infatti una serie di numeri, 8 cifre, con i quali possiamo riconoscere il vostro prodotto, risalire al periodo di produzione, individuarne le caratteristiche ed anche i ricambi adeguati. È un codice che potete leggere anche voi semplicemente e trasmettere al rivenditore dove avete acquistato il prodotto duka. Quando il rivenditore ci comunica poi questo codice, noi abbiamo tutti i dati necessari per rispondere tempestivamente alle vostre richieste. Per saperne di più visitate il nostro sito [www.duka.it](http://www.duka.it) nella sezione "QR-Code".

## NL

Het is belangrijk dat u uw douchecabine goed kunt identificeren, mocht u een reserveonderdeel nodig hebben of aanspraak willen maken op onze garantie. Daarom hebben alle Duka-producten op de onderrand aan de buitenkant een QR-code. Deze code geldt als "identiteitsbewijs" van uw Duka en bestaat uit 8 cijfers, aan de hand waarvan we uw product eenduidig kunnen identificeren. Daardoor weten we bijvoorbeeld wanneer uw douchecabine geproduceerd is, welke kenmerken ze heeft en welke reserveonderdelen de juiste zijn. De code kan gemakkelijk worden afgelezen en vervolgens aan het verkooppunt worden doorgegeven, dat de douchecabine heeft verkocht. Zodra u de QR-code aan uw verkoper heeft doorgegeven, hebben wij alle nodige gegevens om uw vragen te kunnen beantwoorden. Raadpleeg voor meer informatie onze aanwijzingen op [www.duka.it](http://www.duka.it) onder „QR-code“.

## GB

If you need spare parts or plan to use your guarantee, it is important that you are able to identify your shower enclosure correctly. That's why all duka products have a QR code on the outer edge. This duka "ID card" is an 8-digit code which we use to identify when your shower enclosure was manufactured, what its specific features are and which spare parts are required. You can also read this code yourself and pass it on to the retailer where you purchased your duka product. When your retailer passes on this code to us, we will have all the information we need to help you with your enquiry. Find out more at [www.duka.it](http://www.duka.it) under the "QR code" section.

## F

Si vous avez besoin d'une pièce détachée ou si vous désirez utiliser votre garantie, il est important de pouvoir identifier votre cabine de douche. Pour cette raison, tous les produits duka ont à l'extérieur en bas sur le bord, le code QR, qui est pratiquement la carte d'identité du produit. En effet, il comporte une série de 8 chiffres, grâce auxquels nous pouvons reconnaître votre produit, remonter à la période de production, déterminer ses caractéristiques ainsi que les pièces détachées adaptées. C'est un code que vous pouvez simplement lire vous-mêmes et transmettre au revendeur qui vous a vendu le produit duka. Lorsque le revendeur nous communique ce code, nous avons alors toutes les données nécessaires pour répondre au plus vite à vos demandes. Pour en savoir plus, visitez notre site [www.duka.it](http://www.duka.it) à la section "QR-Code".

## E

Si necesita una pieza de repuesto, o si desea utilizar la garantía, es importante saber identificar su cabina de ducha. Es por ello que todos los productos duka cuentan con un código QR en la parte exterior del borde inferior, que hace las veces de carné de identidad del producto. Se trata de una serie de ocho números que permite identificar el producto, averiguar la fecha de producción y conocer las características y las piezas de repuesto adecuadas. Este código se puede leer y enviar directamente al distribuidor duka donde se adquirió el producto. En cuanto el distribuidor nos facilite este código, tendremos todos los datos necesarios para dar respuesta rápidamente a cualquier necesidad. Para obtener más información, visite la sección «Código QR» de nuestra página web [www.duka.it](http://www.duka.it).

## PL

Jeżeli potrzebują Państwo części zamiennych lub chcą skorzystać z gwarancji, ważne jest, aby możliwe było prawidłowe zidentyfikowanie Państwa ścianki prysznicowej. W tym celu na zewnętrznej stronie przy dolnym brzegu wszystkich produktów duka znajduje się kod QR. Kod ten stanowi „dowód tożsamości”. Państwa produktu duka, który składa się z 8 cyfr, które umożliwiają jego jednoznaczną identyfikację. Dzięki temu wiemy, kiedy dana ścianka prysznicowa została wyprodukowana, w co jest wyposażona i jakich części zamiennych wymaga. Kod ten mogą Państwo łatwo sami odczytać i podać sprzedawcy, od którego kupili Państwo swój produkt. Gdy sprzedawca poda nam ten kod QR, będziemy znali wszystkie konieczne informacje, które pozwolą nam odpowiedzieć na Państwa pytanie. Więcej na ten temat dowiedzą się Państwo z naszych wskazówek na [www.duka.pl](http://www.duka.pl) w zakładce „Kody QR”.


## RU

Если Вам нужна запасная часть или Вы хотите воспользоваться нашей гарантией, важно уметь правильно идентифицировать Ваше душевое ограждение. Для этого на внешней стороне внизу все изделия дuka имеют QR-код. Этот код – своеобразный «паспорт» Вашего изделия дuka и представляет собой 8-значный числовой код, благодаря которому мы можем четко идентифицировать Ваше изделие. Благодаря ему мы знаем, например, когда было произведено душевое ограждение, какие у него характеристики и какие запчасти подходят. Код считывается очень легко, затем его надо сообщить Вашему продавцу, у которого Вы купили изделие дuka. Как только Ваш продавец сообщит нам QR-код, мы получим все необходимые данные для ответа на Ваш вопрос. Для получения более подробной информации обратитесь, пожалуйста, внимание на наши указания на [www.duka.it](http://www.duka.it) в подразделе «QR-код».

## CZ

Pokud potřebujete nějaký náhradní díl nebo chcete nárokovat záruku, je důležité moci identifikovat vaši sprchovou kabínu. Za tímto účelem mají všechny produkty duka na vnější straně dolní hrany QR kód, který je takovým identifikačním průkazem výrobku. Obsahuje totiž číselnou řadu 8 číslic, jimiž můžeme váš produkt rozpoznat, dohledat období výroby, určit vlastnosti a také vhodné náhradní díly. Tento kód můžete přečíst i vy sami a sdělit jej výrobci, od něhož jste výrobek duka zakoupili. Jakmile nám pak prodejce sdělí tento kód, budeme mít všechny nezbytné údaje ke včasnému vyřízení vašich požadavků. Chcete-li vědět více, navštivte naše internetové stránky [www.duka.it](http://www.duka.it) v sekci „QR-Code“.



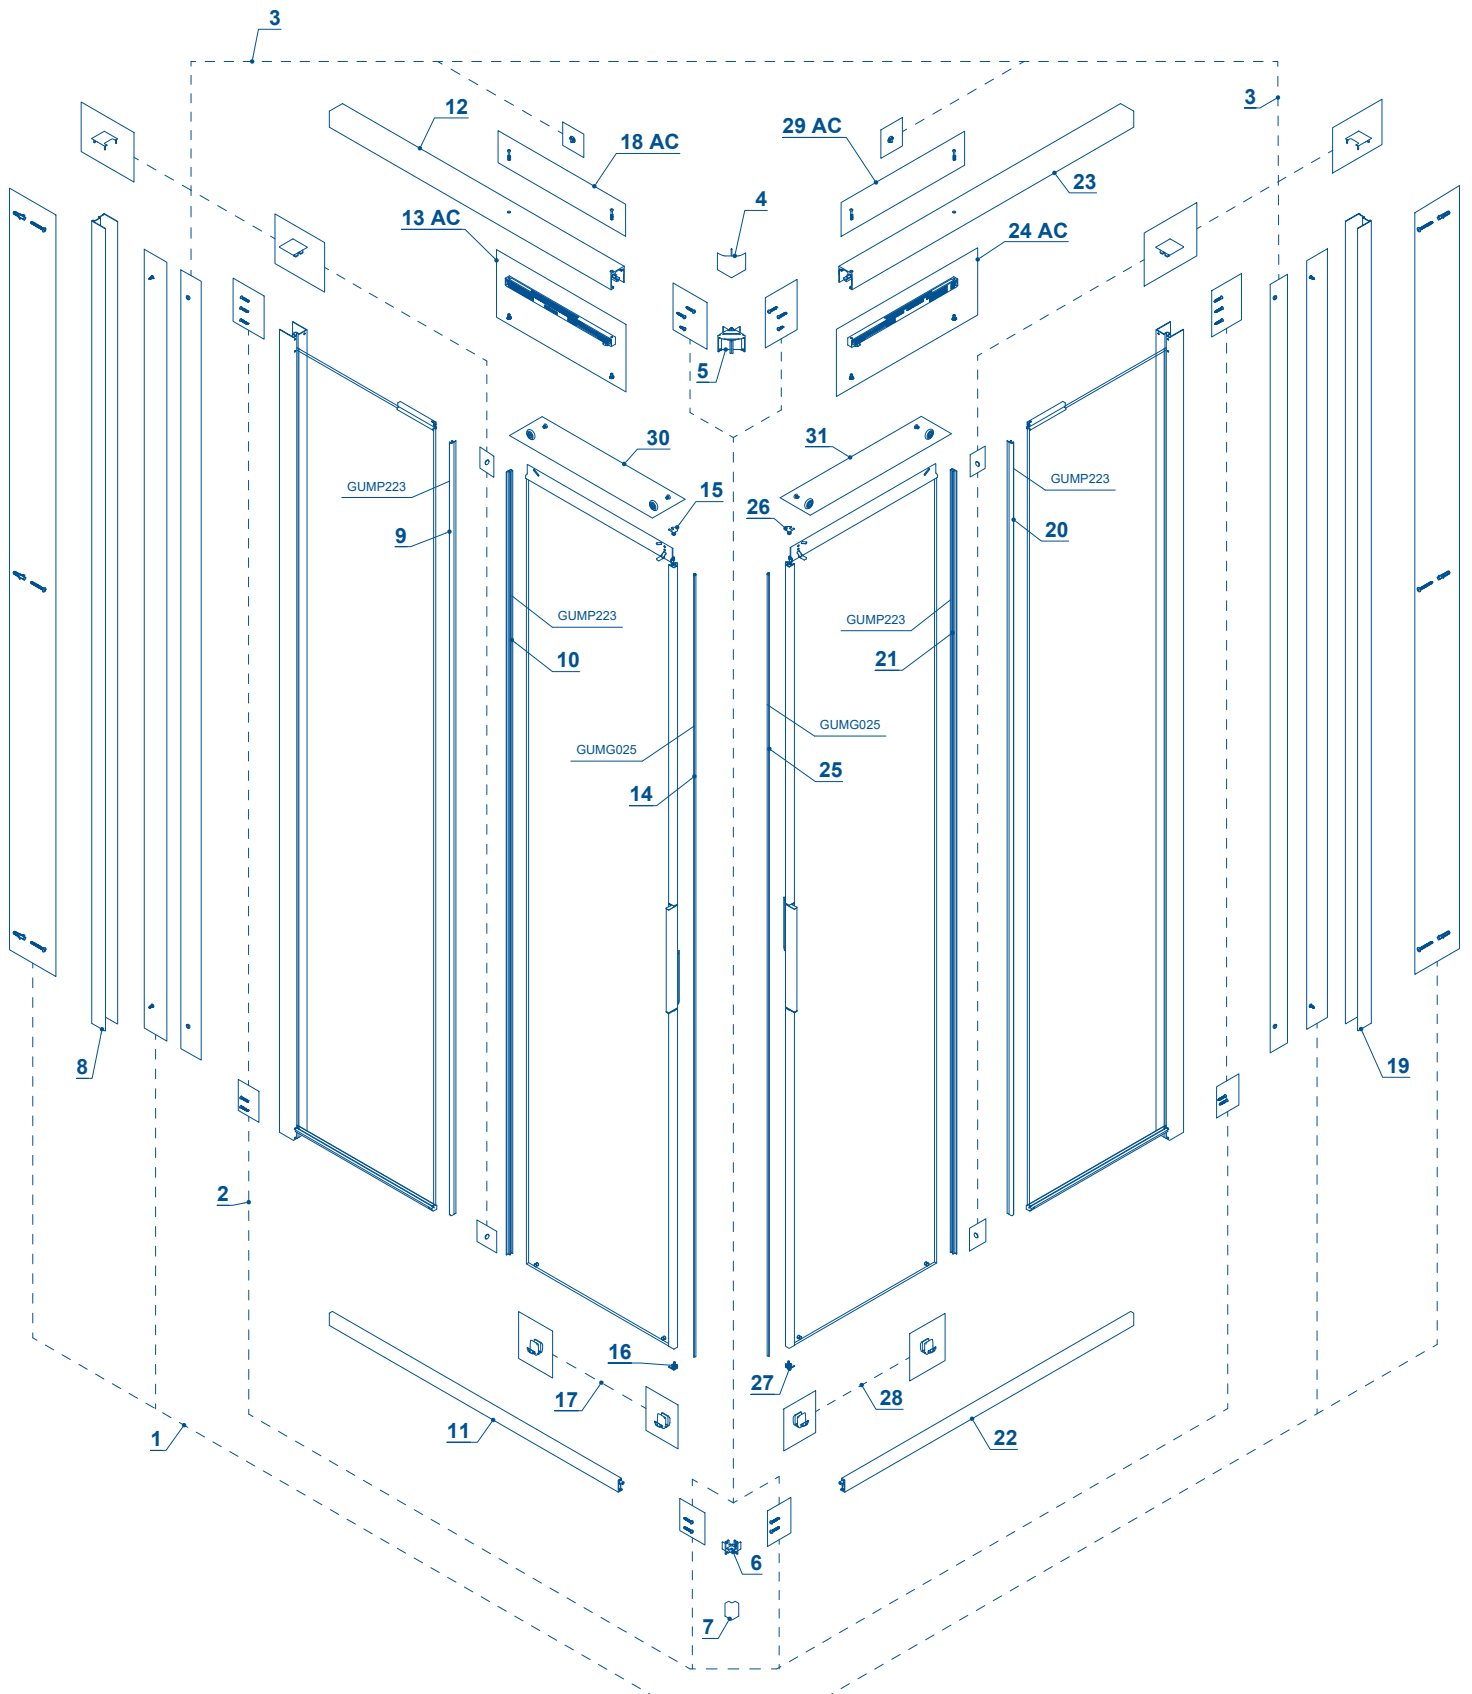


- Bei Ersatzteillieferungen ist die Bekanntgabe der Identifikationsnummer oder des QR-Codes erforderlich.
- Per la consegna di ricambi è necessario comunicare il numero di identificazione prodotto o il codice QR.
- Voor de levering van reserveonderdelen is het noodzakelijk dat u het identificatienummer of de QR-code doorgeeft.
- When ordering spare parts, you must provide us with product identification number or QR code.
- Pour la livraison de pièces détachées, il est nécessaire de communiquer le numéro d'identification du produit ou le code QR.
- Para la entrega de piezas de repuesto, necesitará el número de identificación del producto o el código QR.
- Przy dostawach części zamiennych wymagane jest podanie numeru identyfikacyjnego lub kodu QR.
- При поставке запасных частей необходимо указать идентификационный номер или QR-код.
- Při objednávce náhradních dílů je nezbytné uvedení identifikačního čísla nebo QR kódu

ID 12345.....      QR-CODE - 12345.....

GARANTIE

14/02/24

- ⓓ Das Ausschwenken der Türelemente erleichtert das Reinigen der Glasoberflächen
- Ⓛ La possibilità di sganciare le ante della porta facilita la pulizia della superficie del vetro.
- ⓃL Het uitzwaaien van de deurelementen vergemakkelijkt het reinigen van de glasoppervlakken.
- ⓖB The releasable door elements facilitate the cleaning of the glass panels.
- ⓕ La possibilité de découpler les éléments de la porte rend le nettoyage des surfaces en verre plus simple.
- ⓔ La posibilidad de desactivar la puerta, facilita la limpieza de la superficie del vidrio.
- ⓅL Możliwość odchylenia elementów drzwi ułatwia czyszczenie powierzchni szkła.

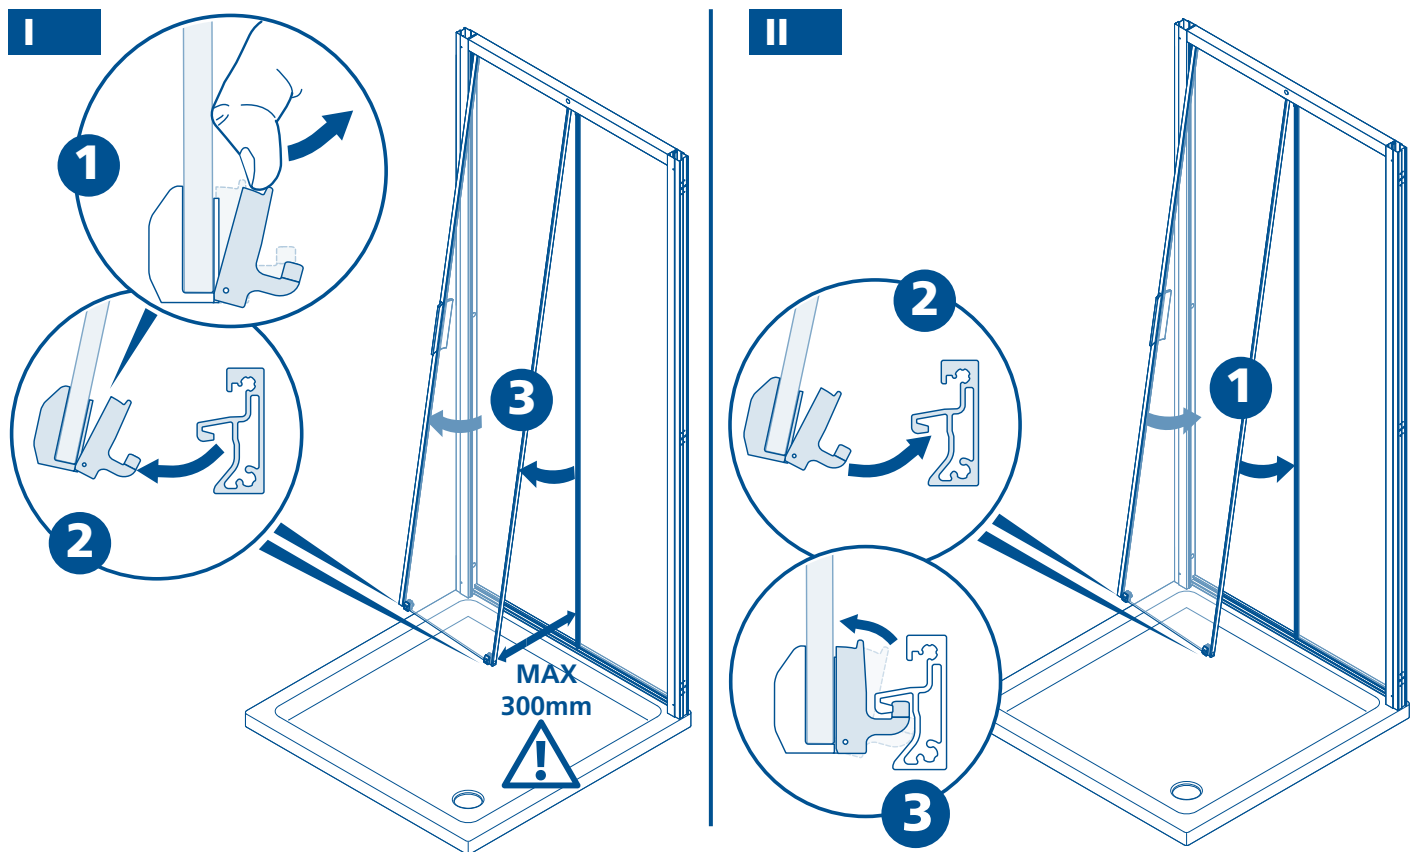

- ⓓ Der Produzent behält sich jederzeit das Recht, ohne Vorbescheid Abänderungen vorzunehmen.
- Ⓛ Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.
- ⓃL De producent houdt zich het recht voor, ten alle tijde zonder tegenbericht, veranderingen door te voeren.
- ⓖB The producer reserves the right to modify the product at any time without prior notice.
- ⓕ Le producteur se réserve le droit de modifier le produit sans aucun préavis.
- ⓔ El productor se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto sin previo aviso.
- ⓅL Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

